

TOSHIBA

NÁVOD NA INŠTALÁCIU A NÁVOD NA POUŽITIE

R32

INVERTER

KLIMATIZÁCIA (SPLITOVÝ TYP)

Vnútná jednotka

RAS-M05P2KVSG-E

RAS-B07, 10, 13, 16, 18, 22, 24P2KVSG-E

RAS-M05P2KVSG-B-E

RAS-B07, 10, 13, 16, 18, 22, 24P2KVSG-B-E



Naskenovaním QR KÓDU získate prístup k návodu na inštaláciu a použitie na webovej lokalite.
<https://www.toshiba-carrier.co.th/manuals/default.aspx>


Príručky sú k dispozícii v BG/CS/DA/DE/EL/EN/ES/ET/FI/FR/HR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/RU/SK/SL/SV.

Vonkajšia jednotka

RAS-07, 10, 13, 16, 18, 22, 24P2AVSG-E

NÁVOD NA INŠTALÁCIU

DIEL PRÍSLUŠENSTVA


VNÚTORNÁ					
Č.	Názov dielu	Počet	Č.	Názov dielu	Počet
①	Inštalácia lišta 	1	⑥	Nálepka B 	1
②	Bezdrôtový diaľkový ovládač 	1	⑦	Návod na Inštaláciu a Použitie (Tento návod) 	1
③	Batéria 	2	⑧	Bezpečnostná Príručka 	1
④	Upevňovacia skrutka 	8	⑨	Servisná Príručka s Informáciami o R32 	1
⑤	Skrutka (Len pre 18, 22, 24k modely) 	2			

VONKAJŠIA


Č.	Názov dielu	Počet
⑩	Vypúšťacia zátka 	1

SCHEMA INŠTALÁCIE VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ JEDNOTKY

	05k, 07k, 10k, 13k, 16k	18k, 22k, 24k
A	88	60

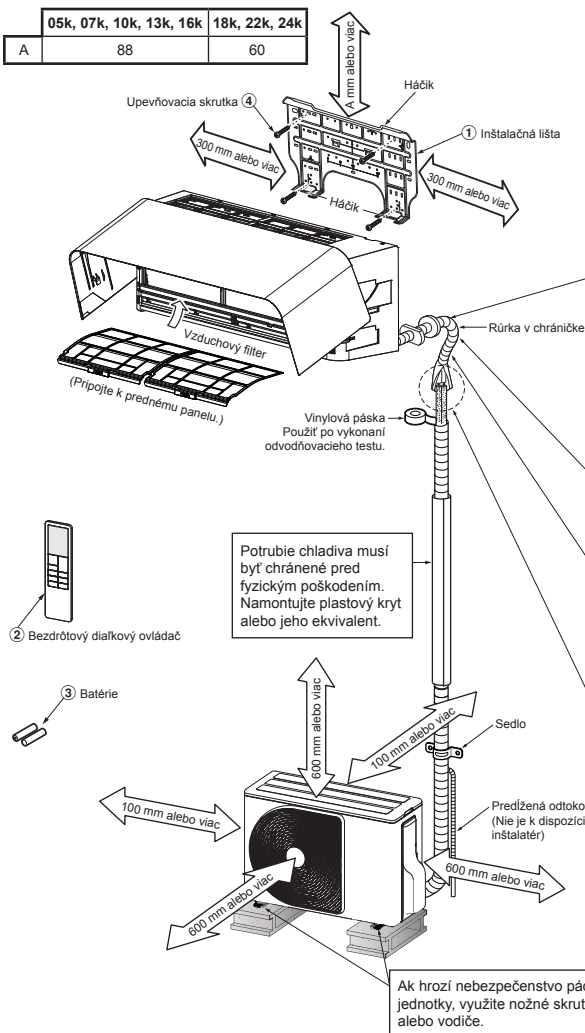


Pre ľavé zadné, ľavé spodné a ľavé potrubie



Z balenia vnútornej jednotky vyrežte SPACER, zrolujte ju a vložte medzi vnútornú jednotku a stenu tak, aby sa vnútorná jednotka naklonila na dosiahnutie lepšieho výkonu.

Pomocné potrubie je možné pripojiť vľavo, vzadu vľavo, vzadu vpravo, vpravo, dole vpravo alebo dole vľavo.

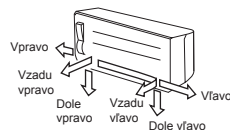

Utesnite medzeru v otvore v stene tmelom

Po dokončení práce na potrubí s chladivom, elektroinštalácie a vypúšťacieho potrubia uterajte medzeru v otvore na rúrku tmelom, aby ste zabránili úniku vody.


Nenechajte odtokovú hadicu uvoľnenú



Odtoková hadica musí mať sklon nadol.

Spoj rúrkovým závitom by mal byť inštalovaný vo vonkajšom prostredí.

Izolujte rúry s chladivom izoláciou osobitne, nie spolu.



Voliteľné inštalačné diely


Kód dielu	Názvy súčastí	Počet
A	Potrúbie s chladivom Strana kvapaliny : Ø6,35 mm Strana plynu : Ø9,52 mm (Pre 05k, 07k, 10k, 13k) : Ø12,70 mm (Pre 16k, 18k, 22k, 24k)	Po jednom
B	Izolačný materiál na rúrkach (polyetylénová pena, hrúbka 6 mm) (Pre 05k, 07k, 10k, 13k) (polyetylénová pena, hrúbka 8 mm) (Pre 16k, 18k, 22k, 24k)	1
C	Tmel, pásy z PVC	Po jednom

Usporiadanie upevňovacích skrutiek na vonkajšej jednotke

- Ak je pravdepodobné, že vonkajšia jednotka bude vystavená silnému vetru zaistíte ju upevňovacími skrutkami a maticami.
- Použite upevňovacie skrutky a matice Ø8 mm alebo Ø10 mm.
- Ak je nevyhnutné odvádzať rozmrznutú vodu, pripojte vypúšťacia zátka ⑩ k spodnej lište vonkajšej jednotky ešte pred inštaláciou.

Pre 07k, 10k, 13k, 16k, 18k, 22k

Pre 24k

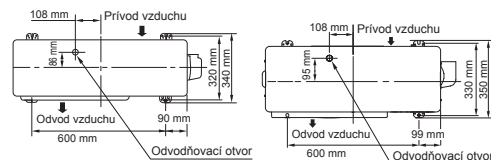

※ Ak používate multisystémovú vonkajšiu jednotku, pozrite si Návod na inštaláciu k príslušnému modelu.

VNÚTORNÁ JEDNOTKA

Miesto inštalácie

- Miesto, na ktorom je priestor okolo vnútornej jednotky, ako je znázornené na schéme.
- Miesto, kde v blízkosti prívodu a vývodu vzduchu nie sú žiadne prekážky.
- Miesto, ktoré umožňuje jednoduchú inštaláciu potrubia k vonkajšej jednotke.
- Miesto, ktoré umožňuje otvorenie predného panela.
- Vnútorňa jednotka musí byť inštalovaná vo výške najmenej 2,5 m. Takisto sa treba vyhnúť tomu, aby sa na vnútornú jednotku čokoľvek položilo.

UPOZORNENIE

- Je potrebné vyhnúť sa priamemu slnečnému žiareniu na bezdrôtový prijímač vnútornej jednotky.
- Mikroprocesor vo vnútornej jednotke by nemal byť príliš blízko zdrojov RF šumu.

Dial'kový ovládač

- Miesto, kde nie sú žiadne prekážky, ako je záves, ktorý môže blokovat' signál z vnútornej jednotky.
- Dial'kový ovládač neinštalujte na miesto vystavené priamemu slnečnému žiareniu ani v blízkosti zdroja tepla, ako je pec.
- Dial'kový ovládač udržiavajte vzdialený aspoň 1 m od najbližšieho televízneho prijímača alebo stereofónneho zariadenia. (Je to nevyhnutné, aby sa zabránilo rušeniu obrazu alebo rušeniu šumom.)
- Umiestnenie dial'kového ovládača by sa malo určiť podľa nasledujúceho obrázka.




Zhotovenie otvoru a montáž inštaláčnej lišty


Zhotovenie otvoru

Pri inštalácii chladiacich rúrok odzadu.

Pre 05k, 07k, 10k, 13k, 16k

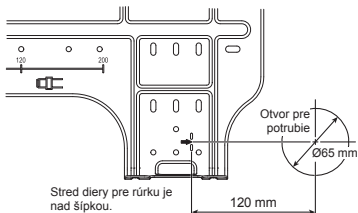

Pre 18k, 22k, 24k

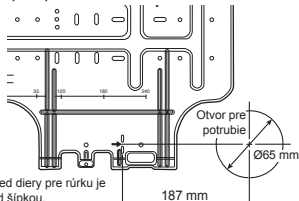


1. Po určení miesta otvoru na rúrkú na montážnej lište (➔), vyvŕtajte otvor (Ø65 mm) s miernym sklonom nadol smerom von.

POZNÁMKA


- Pri vŕtaní do steny, v ktorej je kovová výstuž, drôtová výstuž alebo kovová platňa, použite olemovaný krúžok do otvoru na rúrkú, ktorý sa predáva samostatne.

Montáž inštaláčnej lišty

Pre 05k, 07k, 10k, 13k, 16k

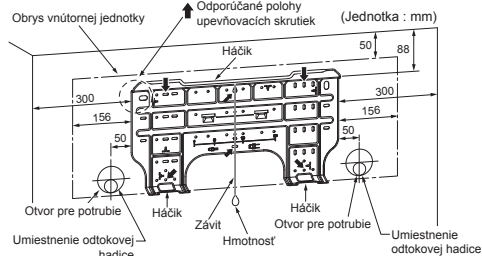


Pre 18k, 22k, 24k

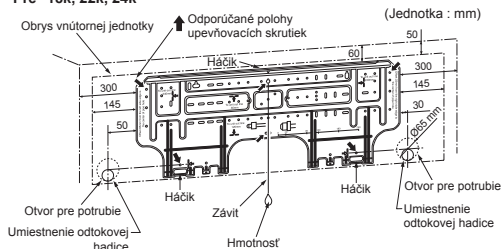


Príprava priamej montáže vnútornej jednotky na sten

- V prípade steny z tvárnic, tehál, betónu alebo podobného druhu sa na určenie polohy montážnej skrutky na stene môže použiť poloha uvedená nižšie pre vyvŕtanie otvoru na vloženie príchytných kotiev pre príslušnú montážnu skrutku.


Pre 05k, 07k, 10k, 16k

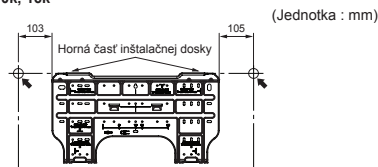

Pre 18k, 22k, 24k

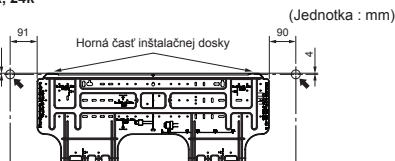

- Poskytnuté skrutky sa majú použiť na pripevnenie vnútornej jednotky priamo na určené miesto na stene.

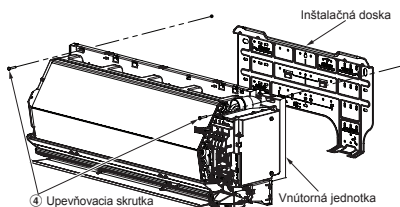


Voľný priestor pod vnútornou jednotkou

- Voľný priestor umožňujúci pohyb mriežky prívodu vzduchu a horizontálnej lamely pri prevádzke nad záclonovými kofajnicami, okennou rímsou alebo inými predmetmi.

(Jednotka : mm)

	A	B	C	D	E	F
05k, 07k, 10k, 13k, 16k	463	50	293	60	140	55
18k, 22k, 24k	492	50	320	70	170	67

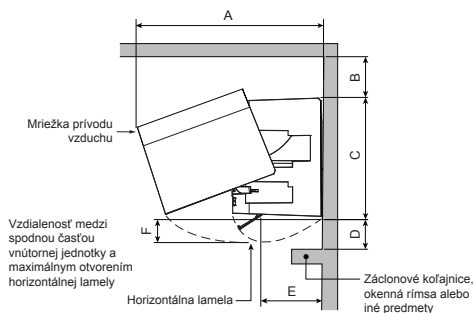

UPOZORNENIE

- Ak máte záclonové kofajnice, okennú rímsou alebo iné predmety, nechajte voľný priestor od vnútornej jednotky, ako je uvedené nižšie.
 - Pre model 05k, 07k, 10k, 13k, 16k by mal byť 60 mm alebo viac.
 - Pre model 18k, 22k, 24k by mal byť 70 mm alebo viac.
- Ak je voľný priestor menší ako stave, môže to mať vplyv na otváranie a zatváranie mriežky prívodu vzduchu a horizontálnej lamely.
- V mieste výstupu vzduchu by však nemali byť žiadne predmety.
- Blokuje to smer prúdenia vzduchu a znižuje výkon.


Keď sa inštalácia lišty montuje priamo na stenu

- Bezpečne pripevnite inštaláciu lišty na stenu tak, že ju priskrutkujete v hornej a dolnej časti, aby ste na ňu mohli zavesiť vnútornú jednotku.
- Pri montáži inštalácie lišty na betónovú stenu pomocou kotviacich skrutiek použite otvory na kotviace skrutky, ako je to zobrazené na obrázku nižšie.
- Inštaláciu lišty namontujte na stenu vodorovne.

UPOZORNENIE

- Pri inštalácii inštalácie lišty s montážnou skrutkou nepoužívajte otvor pre kotvovú skrutku. V opačnom, prípade môže jednotka spadnúť a spôsobiť zranenie osôb a poškodenie majetku.

Inštalácia lišty
(Zachovajte vodorovnú polohu.)

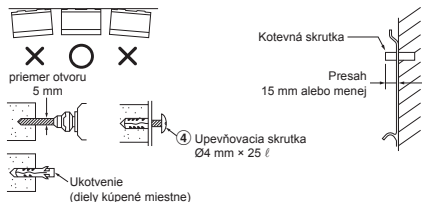

UPOZORNENIE

- Ak nebude jednotka pevne nainštalovaná, môže pri páde spôsobiť zranenie osôb a poškodenie majetku.
- V prípade steny z kvádrov, tehál, betónu alebo podobnej steny urobte v stene otvory s priemerom 5 mm.
- Vložte hmoždinky pre príslušné ④ montážne skrutky.


POZNÁMKA

- Zaistite všetky štyri rohy a spodné časti inštalácie lišty pomocou 4 až 6 upevňovacích skrutiek, aby ste ju nainštalovali.


Montáž potrubia a odtokovej hadice

Usporiadanie potrubia a odtokovej hadice


- Keďže rosenie vedie k problémom so strojom, nezabudnite izolovať obe spojovacie potrubia. (Ako izolačný materiál použite polyetylénovú penu.)
- Pripojenie rúrok je možné nainštalovať v nasledujúcich smeroch.

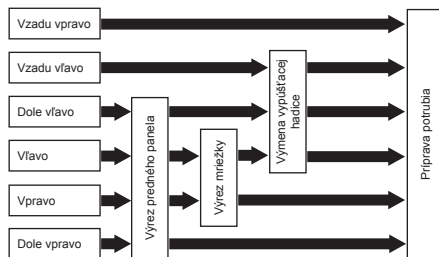


- Vzadu vpravo

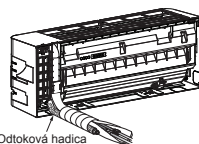


- Vzadu vľavo

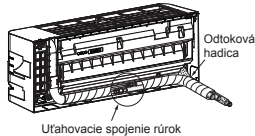


- Dole vpravo

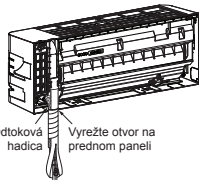


- Dole vľavo

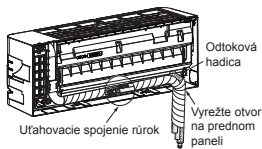

- Vpravo

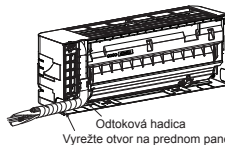

- Vľavo

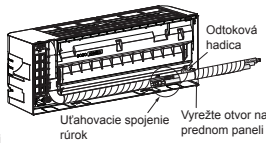

1. Vyrezte otvor na prednom paneli

- Vyrezte otvor na ľavej spodnej alebo pravej spodnej strane predného panela pre pripojenie vľavo dole alebo vpravo dole lupienkovou pilkou.

2. Urobte výrez v mriežke


- Lupienkovou pilkou vyrezte výrez na ľavej alebo pravej strane mriežky prívodu vzduchu pre ľavé alebo pravé pripojenie.

3. Výmena vypúšťacej hadice

- Od výroby je vypúšťacia hadica na pravej strane.
- Pre potrubie ľavého, spodného alebo zadného ľavého spoja je potrebné vymeniť vypúšťaciu hadicu a vypúšťací uzáver.


Ako vyrezať otvory do predného panela

- Aby sa potrubie dalo pripojiť vľavo, vpravo alebo dole, treba odrezať predný panel.
- Vyznačenie rezu je uvedené na prednom paneli v nasledujúcich polohách.

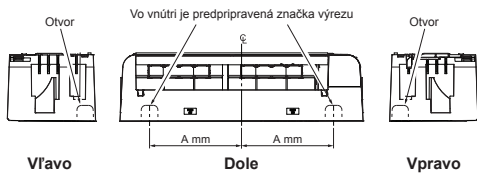

Model	A
05k, 07k, 10k, 13k, 16k	305
18k, 22k, 24k	439


- Vyrežte otvory pre rúrkú zvnútra predného panela lupienkovou pilkou alebo podobným nástrojom.
- Plastové ostré hrany po rezaní začistite polkruhovým pilníkom alebo podobným nástrojom.

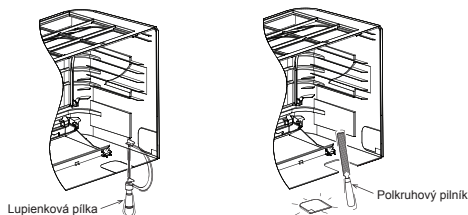

Ako vyrezať mriežku prívodu vzduchu

- Pre pripojenie potrubia na ľavú alebo pravú stranu je potrebné vyrezať mriežku prívodu vzduchu.
- Vyznačenie rezu je uvedené na vnútornej strane mriežky prívodu vzduchu v nasledujúcich polohách.

Vo vnútri je predpripravená značka výrezu Vo vnútri je predpripravená značka výrezu




- Odrežte potrubie zvnútra mriežky prívodu vzduchu pomocou píly alebo vhodného nástroja.
- Plastové ostré hrany po rezaní začistite polkruhovým pilníkom alebo podobným nástrojom.

UPOZORNENIE

Pri rezaní predného panela a mriežky prívodu vzduchu dávajte pozor na rezné nástroje a ostré hrany plastu. Môžu spôsobiť zranenia.

Ako vybrať vypúšťací hadicu


- Vypúšťací hadicu je možné vybrať vybratím skrutky, ktorá zaistuje vypúšťací hadicu, a následným vytiahnutím vypúšťacej hadice.
- Pri demontáži vypúšťacej hadice dávajte pozor na ostré hrany oceľového dielu. Okraje môžu spôsobiť zranenia.
- Ak chcete nainštalovať vypúšťací hadicu, pevne zasunite vypúšťací hadicu, až kým sa spojovacia časť nedotkne tepelnej izolácie, a potom ju zaistite originálnou skrutkou.

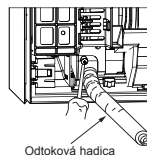

Odtoková hadica


Ako vybrať vypúšťací uzáver

Pomocou klieští s dlhými čeľustami uchopte vypúšťací uzáver a vytiahnite ho.




Ako upevniť vypúšťací uzáver

- 1) Vložte šesťhranný imbusový kľúč (4 mm) do stredu hlavičky.
- 2) Pevne vložte vypúšťací uzáver.



Pri vkladaní vypúšťacieho uzáveru nepoužívajte mazací olej (olej pre chladiace zariadenia). Viedlo by to k poškodeniu a strate tesnosti.

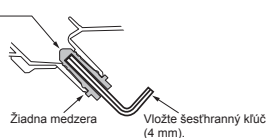

UPOZORNENIE


- Pevne zasunite vypúšťací hadicu a vypúšťací uzáver. V opačnom prípade môže unikať voda.

Spojenie s potrubím vľavo

- Ohnite spojovaciu rúrkú tak, aby bolo umiestnené do 43 mm nad povrchom steny. Ak je spojovacia rúрка umiestnená vo vzdialenosti viac ako 43 mm nad povrchom steny, vnútorná jednotka môže byť na stene umiestnená nestabilne.
- Pri ohýbaní spojovacej rúrkou použite pružinovú ohýbačku rúrok, aby nedošlo k rozdrveniu rúrkou.


Spojovaciu rúrkú ohnite s rádiusom do 30 mm.

Pripojenie potrubia po inštalácii jednotky (obrázok)

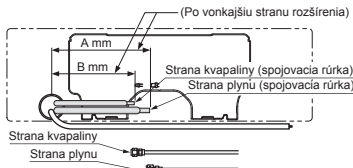

Model	A	B
05k, 07k, 10k, 13k, 16k	260	210
18k, 22k, 24k	480	380

Pohľad spredu

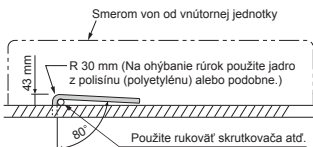


Pohľad zospodu

POZNÁMKA

- Ak je rúřka ohnutá nesprávne, vnútorná jednotka môže byť na stene umiestnená nestabilne. Po pretiahnutí spojovacej rúřky cez otvor na rúřky pripojte spojovaciu rúřku k pomocným rúřkam a omotajte ich lepiacou páskou.

UPOZORNENIE



- Pevne spojte pomocnú rúrku (dve) a pripojovací kábel lepiacou páskou. V prípade rúrok umiestnených vľavo alebo vpravo spojte pomocnú rúrku (dve) len lepiacou páskou.




- Rúrky opatrne usporiadajte tak, aby žiadna rúrka nepresahovala cez zadnú dosku vnútornej jednotky.
- Pomocné rúrky a spojovacie rúrky opatrne spojte k sebe a odstrihnite izolačný pásku navinutú na spojovaci rúrku, aby ste zabránili dvojitému zalepeniu spoja; okrem toho utesnite spoj vinylovou páskou atď.
- Keďže rosenie vedie k problémom so strojom, nezabudnite izolovať obe spojovacie potrubia. (Ako izolačný materiál použite polyetylénovú penu.)
- Rúrky ohýbajte opatrne, aby nedošlo k ich rozdrveniu.

Upevnenie vnútornej jednotky

- Cez otvor v stene prevlečte rúrku a zaveste vnútornú jednotku na inštalčnú dosku na horné háčiky.
- Vnútnú jednotku natočte doprava a doľava, aby ste sa presvedčili, že je pevne uchytená na inštalčnej doske.
- Zatiaľ čo tlačíte vnútornú jednotku smerom k stene, zaveste ju na spodnej časti inštalčnej dosky. Vnútnú jednotku potiahnite smerom k sebe, aby ste sa presvedčili, že je pevne uchytená na inštalčnej doske.

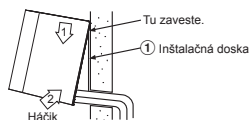


- Ak chcete odpojiť vnútornú jednotku od inštalčnej dosky, potiahnite vnútornú jednotku k sebe a súčasne zatlačte jej spodnú časť nahor v určených miestach.

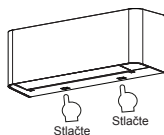

INFORMÁCIE

- Spodná časť vnútornej jednotky môže odstávať pre stav potrubia a nemôžete ju upevniť na inštalčnú dosku. V takom prípade použite dodané ⑤ skrutky na pripavenie jednotky a inštalčnej dosky.

(Len pre 18, 22, 24K modely)




Odtok

- Odtokovú hadicu umiestnite so sklonom nadol.

POZNÁMKA

- Otvor by mal byť vyhotovený s miernym sklonom nadol smerom von.

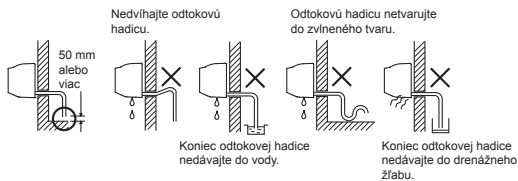


- Do odtokovej nádoby dajte vodu a uistite sa, že voda odtieká z dvierok.
- Ak pripájate predlžovaciu odtokovú hadicu, zaizolujte spojovaciu časť predlžovacej odtokovej hadice s rúrkou v chráničke.



UPOZORNENIE

- Dajte odtokovú rúrku tak, aby voda správne otekala z jednotky.
- Nesprávny odtok môže spôsobiť padanie rosy.

- Toto klimatizácia má konštrukciu, ktorá umožňuje odvádzanie vody zhromaždenej z rosy, ktorá sa tvorí na zadnej strane vnútornej jednotky, do odtokovej nádoby.
- Napájací šnúra a iné diely preto neukladajte vo výške nad odtokovú lištu.

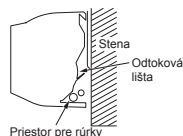

VONKAJŠIA JEDNOTKA

Miesto inštalácie

- Miesto, ktoré poskytuje priestor okolo vonkajšej jednotky, ako je to zobrazené na schéme.
- Miesto, ktoré môže uniesť váhu vonkajšej jednotky a neumožňuje nárast hladiny hluku alebo vibrácií.
- Miesto, kde prevádzkový hluk a vypúšťaný vzduch neobťažuje susedov.
- Miesto, ktoré nie je vystavené silnému vetru.
- Miesto, kde neunikajú žiadne horľavé plyny.
- Miesto, ktoré nebráni priechodu.
- Keď bude vonkajšia jednotka nainštalovaná na vyvýšenom mieste, dbajte, aby bola dobre upevnená aj v spodnej časti.
- Prípustná dĺžka pripájacieho potrubia.

Model	07k	10k	13k	16k	18k	22k	24k
Bez naplňania	Do 15 m	Do 15 m	Do 15 m	Do 15 m	Do 15 m	Do 15 m	Do 15 m
Maximálna dĺžka	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m	25 m
Naplňanie dodatočného chladiča	16 - 20 m (20 g / 1 m)						16 - 25 m (20 g / 1 m)
Naplňanie maximálneho množstva chladiča	0,65 kg	0,75 kg	0,90 kg	0,90 kg	1,20 kg	1,20 kg	1,34 kg

- Prípustná výška miesta inštalácie vonkajšej jednotky.

Model	07k	10k	13k	16k	18k	22k	24k
Maximálna výška	12 m						15 m

- Miesto, kde odpadová voda nespôsobí žiadne problémy alebo kde je dobrý odtok.
- Miesto, kde je možná horizontálna inštalácia.

Bezpečnostné opatrenia pri pridávaní chladiča


- Pri pridávaní chladiča použite stupnicu s presnosťou najmenej 10 g na dielik.
- Nepoužívajte osobnú váhu alebo podobné zariadenie.

UPOZORNENIE

- Ak je exteriérová jednotka inštalovaná na mieste, kde by odvádzaná voda mohla spôsobiť nejaké problémy, dôkladne utesnite miesto úniku vody pomocou silikónového lepidla alebo tesniacej hmoty.


Upozornenie pre inštaláciu v oblastiach so snežením a nízkymi teplotami

- Vodu odvádzajte priamo z každej odvodní ovacej diery.
- Na ochranu vonkajšej jednotky pred snehom nainštalujte držiak a prímontujte naň ochranné bočné kryty a horný kryt proti snehu.
- * Nepoužívajte dvojité konštrukcie.

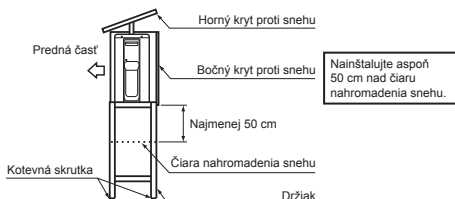


UPOZORNENIE

- Vonkajšiu jednotku nainštalujte tak, aby nič nebránilo vývodu vzduchu.
- V prípade umiestnenia vonkajšej jednotky na mieste, ktoré je trvale vystavené silnému vetru, napríklad na pobreží alebo vysoko na budove, zabezpečte normálnu funkciu ventilátora použitím rúry alebo ochranného krytu.
- V mimoriadne veterných oblastiach jednotku nainštalujte tak, aby vietor nevnikal dnu.
- Nainštalovanie v nasledujúcich miestach by mohlo spôsobiť problémy. Jednotky na také miesta nainštalujte.
 - Miesto s prítomnosťou veľkého množstva strojového oleja.
 - Miesto s vysokým obsahom soli, napríklad pobrežie.
 - Miesto s prítomnosťou veľkého množstva siričitých plynov.
 - Miesto, kde je pravdepodobnosť výskytu vysokofrekvenčných vln, napríklad z audio zariadenia, zväčáčiek a lekárskeho prístrojov.




Vypustenie vody

- Na základnej doske vonkajšej jednotky sa nachádzajú otvory, ktoré zaisťujú účinné odvádzanie vody vznikajúcej počas kúrenia.
- Ak sa pri inštalácii jednotky na balkón alebo stenu vyžaduje centralizovaný odvod vody, pri odvádzaní vody postupujte podľa nasledujúcich krokov.

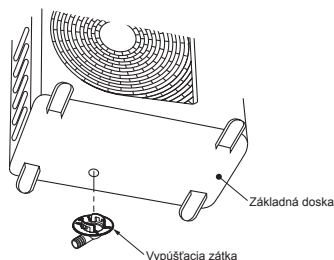

- Nainštalujte vypúšťaciu zátku a komerčne dostupnú vypúšťaciu hadicu (s vnútorným priemerom 16 mm) a vypustíte vodu. (Informácie o polohe, v ktorej je nainštalovaná vypúšťacia zátku, nájdete v inštaláčnej schéme vnútorných a vonkajších jednotiek.)
- Skontrolujte, či je vonkajšia jednotka vo vodorovnej polohe, a vypúšťaciu hadicu vedte šikmo nadol a dbajte pritom na to, aby bola pevne pripojená.



UPOZORNENIE

- Nepoužívajte obyčajnú záhradnú hadicu, lebo sa môžete splotiť a brániť otekaniu vody.

Spájanie chladiacich rúrok

Vytvorenie hrdla

1. Rúrku odrežte rezačkou rúrok.




2. Na rúrku zasuňte prevlečnú maticu a vytvorte hrdlo.

- Veľkosť presahu pri vytváraní hrdla : A (Jednotka : mm)

RIGID (stláčací typ)

Vonkajší priem. medenej rúrky	Použitý nástroj	Bežný nástroj
Ø6,35	0 až 0,5	1,0 až 1,5
Ø9,52	0 až 0,5	1,0 až 1,5
Ø12,70	0 až 0,5	1,0 až 1,5
Hrúbka rúrky	0,8 mm alebo viac	



IMPERIAL (kridlová matica)


Vonkajší priem. medenej rúrky	Použitý nástroj
Ø6,35	1,5 až 0,5
Ø9,52	1,5 až 0,5
Ø12,70	2,0 až 0,5
Hrúbka rúrky	0,8 mm alebo viac

UPOZORNENIE

- Pri odstraňovaní ostrých častí dbajte na to, aby ste nepoškriabali vnútorný povrch utahovanej časti.
- Ak je vnútorný povrch pri utahovaní poškriabaný, môže dôjsť k úniku chladivového plynu.

Dotiahnite spoj

stred rúrok a prstami čo najviac utiahnite prevlečnú maticu. Potom dotiahnite maticu vidlicovým kľúčom a momentovým kľúčom, ako je znázornené na obrázku.




UPOZORNENIE

- Nepoužívajte nadmerný krútiaci moment. V opačnom prípade môže matica v závislosti od podmienok prasknúť.

Vonkajší priem. medenej rúrky	Uťahovací moment (N·m)
Ø6,35 mm	14 až 18 (1,4 až 1,8 kgf·m)
Ø9,52 mm	30 až 42 (3,0 až 4,2 kgf·m)
Ø12,70 mm	50 až 62 (5,0 až 6,2 kgf·m)

- Uťahovací moment na rúrkové spoje

Prevádzkový tlak R32 je vyšší ako u R22 (pribl. 1,6-krát). Preto je nutné pevne dotiahnuť spoj (ktorý spája vnútornú a vonkajšiu jednotku) až po dosiahnutie stanoveného krútiaceho momentu. Nesprávne spojenie môže spôsobiť nielen unikanie chladiva, ale aj poškodenie chladiaceho okruhu.

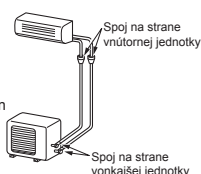

Výčerpávanie vzduchu

Po pripojení potrubia na vnútornú jednotku môžete vykonať naraz vyčerpať zo systému vzduch.


VÝČERPÁVANIE VZDUCHU

Výčerpajte vzduch zo spojovacích rúrok a z vnútornej jednotky pomocou vákuovej pumpy. Nepoužívajte chladivo vo vonkajšej jednotke. Detaily nájdete v návode k vákuovej pumpke.

Použitie vákuovej pumpy

Použite vákuovú pumpu s funkciou zabránenia spätného prúdenia, aby sa vnútorný olej z pumpy nedostal do rúrok klimatizačného zariadenia, keď prestanete pumpovať. (Keby sa olej z vákuovej pumpy dostal do klimatizačného zariadenia využívajúcего R32, mohlo by to viesť k ťažkostiam v chladiacom okruhu.)

1. Pripojte plniacu hadičku z viacnásobného ventilu do obslužného otvoru bezpečnostného ventilu na strane s plynom.
2. Pripojte plniacu hadičku do vstupu vákuovej pumpy.
3. Pline otvorte nízkotlakový bočný rúkovet prístroja viacnásobného ventilu.
4. Začnite pracovať s vákuovou pumpou a s výčerpávaním vzduchu. Pri dĺžke rúrok 20 metrov odsávajte asi 15 minút. (15 minút na 20 metrov) (predpokladaná kapacita pumpy je 27 litrov za minútu) Potom sa uistite, či je hodnota tlaku na združenom tlakomere -101 kPa (-76 cmHg).
5. Zatvorte páčku na nízkotlakovej strane ventilu na viacnásobnom ventile prístroja.
6. Úplne otvorte strmeň bezpečnostného ventilu (na strane plynu i kvapaliny).
7. Vyberte plniacu hadičku z obslužného otvoru.
8. Dôkladne utiahnite uzávery na bezpečnostných ventiloch.

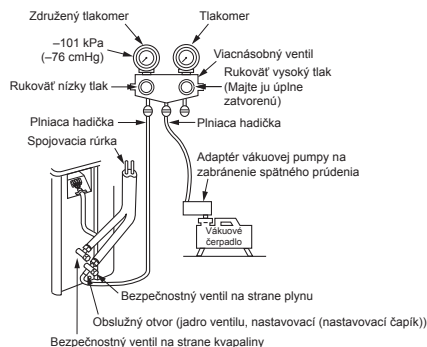

UPOZORNENIE

- PRI INŠTALÁCII RÚROK DODRŽUJTE TIETO 7 DŮLEŽITÉ ZÁSADY.
 - (1) Odstráňte prach a vlhkosť (zvnútra spojovacích rúrok).
 - (2) Spoj dobre dotiahnite (medzi rúrkami a jednotkou).
 - (3) Vzduch zo spojovacích rúrok vysajte pomocou VÁKUOVEJ PUMPY.
 - (4) Skontrolujte, či neuniká plyn (na spojoch).
 - (5) Pred uvedením do prevádzky sa uistite, že ste úplne otvorili bezpečnostné ventily.
 - (6) Opakované použiteľné mechanické spojovacie prvky a hrdlové spoje nie sú povolené v interiéri. Ak sa mechanické spojkы používajú v interiéri opakovane, tesniace časti musia byť obnovené. Keď sa hrdlové spojkы používajú v interiéroch opätovne, rozšírená časť sa znova vyhotoví.
 - (7) Nepoužívajte klimatizáciu, ak v systéme nie je chladivo.

Zásady manipulácie s bezpečnostným ventilom

- Úplne otvorte ventil, ale nesnažte sa ho otočiť až za doraz.

Dĺžka rúrky bezpečnostného ventilu	Veľkosť imbusového kľúča
12,70 mm a menej	A = 4 mm
15,88 mm	A = 5 mm


Proces odčerpávania

1. Vypnite klimatizačný systém.
2. Pripojte plniacu hadičku z viacnásobného ventilu do obslužného otvoru bezpečnostného ventilu na strane s plynom.
3. Zapnite klimatizačný systém v režime chladenie na viac ako 10 minút.
4. Skontrolujte, či má prevádzkový tlak systému normálnu hodnotu.
(Porovn. so špecifikáciou produktu)
5. Uvoľnite uzáver vretena ventilu oboch servisných ventilov.
6. Pomocou šesťhranného kľúča úplne zatvorte vreteno ventilu na strane kvapaliny.
(*Uistite sa, že do systému nevniká vzduch)
7. Pokračujte v prevádzke klimatizačného systému, kým hodnota na meradle rozbočovača neklesne do rozsahu 0,5 – 0 kgf/cm².
8. Pomocou šesťhranného kľúča úplne zatvorte vreteno ventilu na strane plynu.
A ihneď potom vypnite klimatizačný systém.
9. Odstráňte rozbočovač s meradlami zo servisného otvoru upchávkového ventilu.
10. Bezpečne utiahnite uzáver vretena ventilu k obom servisným ventilom.

UPOZORNENIE

- Počas procesu odčerpávania by sa mal skontrolovať prevádzkový stav kompresora. Nesmie byť počuť žiadny abnormálny zvuk, viac vibrácií. Keď sa objaví abnormálny chod, klimatizácia sa musí okamžite vypnúť.
- Uťahnite uzáver ventilu krútiacim momentom podľa nasledujúcej tabuľky:

Uzáver	Veľkosť uzáveru (H)	Krútiaci moment
Uzáver tyče ventilu	H17 - H19	14~18 N·m (1,4 až 1,8 kgf·m)
	H22 - H30	33~42 N·m (3,3 až 4,2 kgf·m)
Uzáver servisného portu	H14	8~12 N·m (0,8 až 1,2 kgf·m)
	H17	14~18 N·m (1,4 až 1,8 kgf·m)

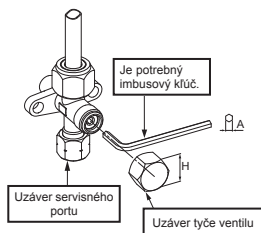


Model	07k	10k	13k	16k	18k	22k	24k
Zdroj elektrického prúdu	50Hz, 220 – 240V Jednofázový						
Maximálny prúd	4,5A	6,2A	8,0A	9,5A	10,0A	12,0A	12,0A
Menovitý prúd ističa	10A	10A	10A	16A	16A	16A	16A
Napájací kábel	H07RN-F alebo 60245 IEC66 (1,0 mm ² alebo viac)			H07RN-F alebo 60245 IEC66 (1,5 mm ² alebo viac)			
Pripojovací kábel	H07RN-F alebo 60245 IEC66 (1,0 mm ² alebo viac)			H07RN-F alebo 60245 IEC66 (1,5 mm ² alebo viac)			

Vnútna jednotka


Pripojovací kábel je možné pripojiť bez odmontovania predného panela.

1. Odstráňte mriežku prívodu vzduchu.
2. Otvorte mriežku prívodu vzduchu nahor a potiahnite ju smerom k sebe.
3. Demontujte kryt svoriek a kábluú svorku.
4. Vložte pripojovací kábel (podľa miestnych predpisov na káble) do rúrkového otvoru v stene.
5. Vytiahnite pripojovací kábel cez štrbinu na kábel v zadnom paneli, aby spredu vyčnieval asi 20 cm.
6. Zasuňte pripojovací kábel plne do telesa svorkovnice a pevne ho zaistíte skrutkami.
7. Upevňovací krútiaci moment : 1,2 N·m (0,12 kg·m)
8. Zaistíte pripojovací kábel kábluú svorkou.
9. Upevníte kryt svorkovnice, puzdro zadnej lišty a mriežku prívodu vzduchu na vnútornej jednotke.

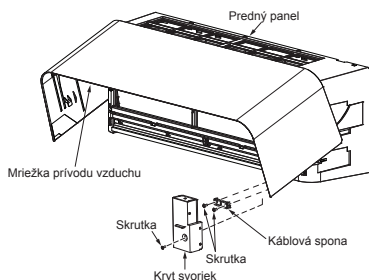


Ako namontovať mriežku prívodu vzduchu

1. Napasujte ľavé a pravé rameno mriežky prívodu vzduchu do štrbinových otvorov na oboch stranách predného panela a úplne zatlačte.

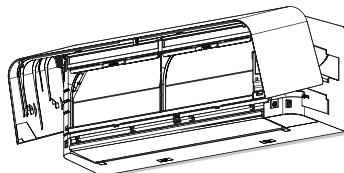

2. Zatvorte mriežku prívodu vzduchu. Uistite sa, že ste stlačili polohy označené šípkou, aby ste pripevnili mriežku prívodu vzduchu k vnútornej jednotke.




UPOZORNENIE

- Pred inštaláciou vnútornej jednotky je potrebné zložiť mriežku prívodu vzduchu. Aby nedošlo k poškodeniu rohu mriežky prívodu vzduchu alebo steny.


Ako odobrať mriežku prívodu vzduchu

1. Opatrne otvorte mriežku prívodu vzduchu až kým jej rameno nenarazí na zárazku na prednom paneli.
2. Potlačte ramená na ľavej a pravej strane smerom von a potom potiahnite smerom k sebe, aby ste vysunuli predný panel.

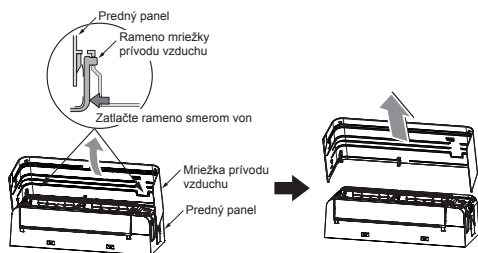


Vonkajšia jednotka

1. Vyberte kryt ventilu, kryt elektrických častí a kábluú svorku z vonkajšej jednotky.
2. Pripojte pripojovací kábel do svorkovnice podľa označenia zodpovedajúcich čísel v telese svorkovnice vnútornej a vonkajšej jednotky.
3. Pozorne zasuňte napájací šnúra a pripojovací kábel do telesa svorkovnice a pevne ho zaistíte skrutkami.
4. Na izoláciu káblov, ktoré sa nebudú používať, použite vinylovú pásku a pod. Umiestnite ich tak, aby sa nedotýkali elektrických ani kovových častí.
5. Zaistíte napájací šnúra a pripojovací kábel kábluú svorkou.
6. Pripevníte kryt elektrických častí a kryt ventilu na vonkajšiu jednotku.

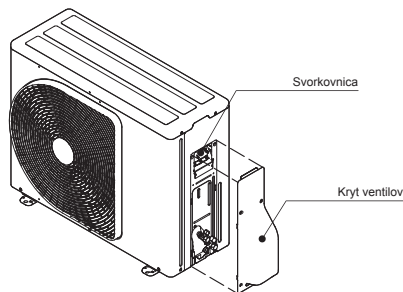


Test unikania plynu

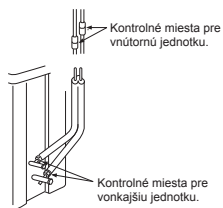

- Pomocou detektora úniku plynu alebo saponátového roztoku skontrolujte či cez spoje s prievlečnými maticami neuniká plyn.


Testovacia prevádzka

Na nastavenie testovacieho režimu TEST RUN (COOL), stlačte tlačidlo [RESET] na 10 sekúnd. (Budete počuť krátke pípnutie.)

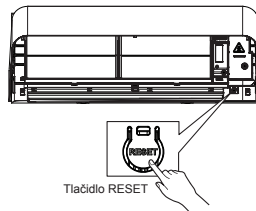

V prípade vnútornej jednotky pripojte vonkajšiu jednotku 1:1

Vstup napájacieho zdroja na svorkovnici vonkajšej jednotky (Odporúčané)

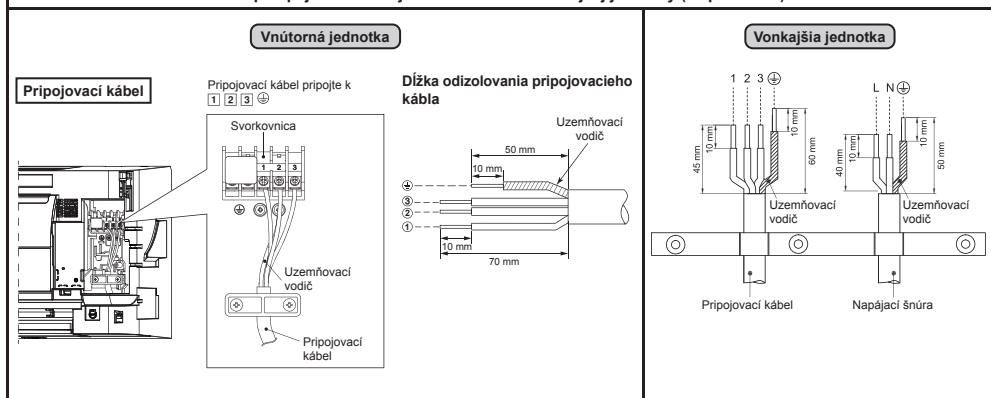

Vstup napájacieho zdroja na svorkovnici vnútornej jednotky (Voliteľné)



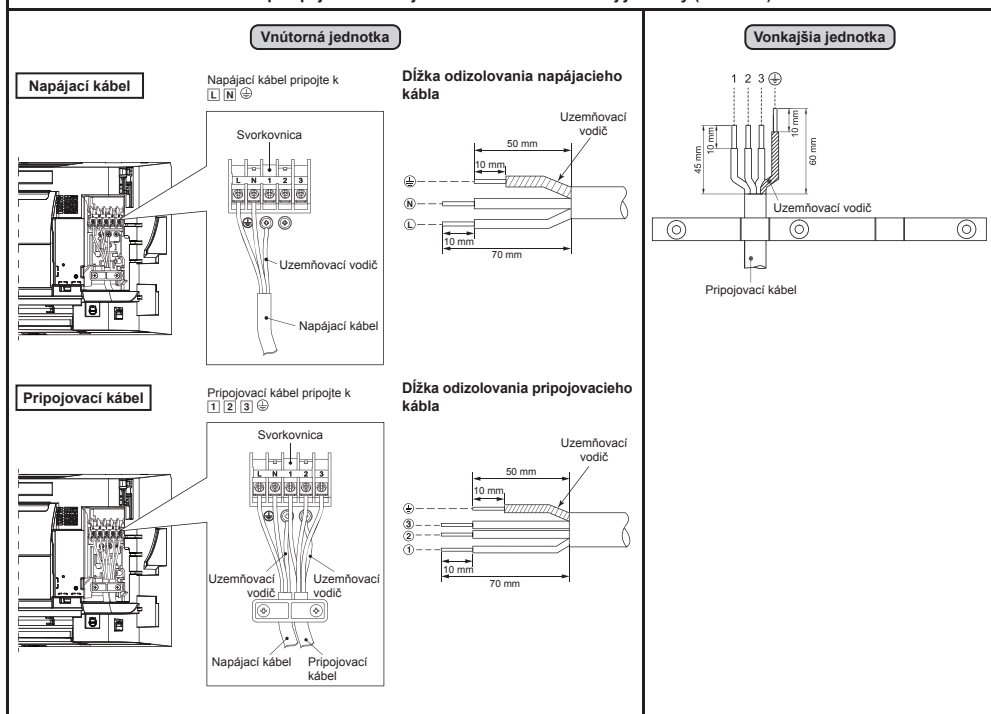


Schéma zapojenia vstupného napájania pre vonkajšiu jednotku 1:1

Vstup napájacieho zdroja na vonkajšej svorkovnici (Odporúčané)

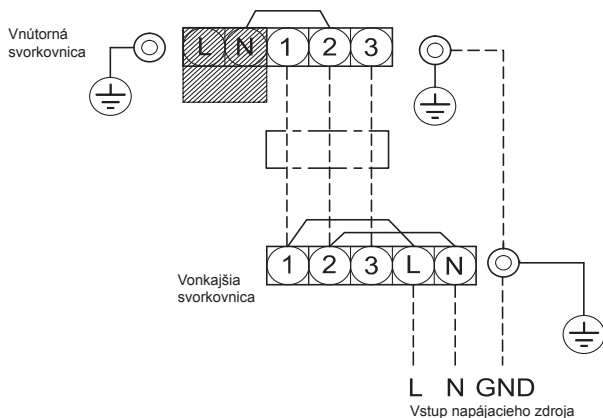

Vstup napájacieho zdroja na vnútornej svorkovnici (Voliteľné)

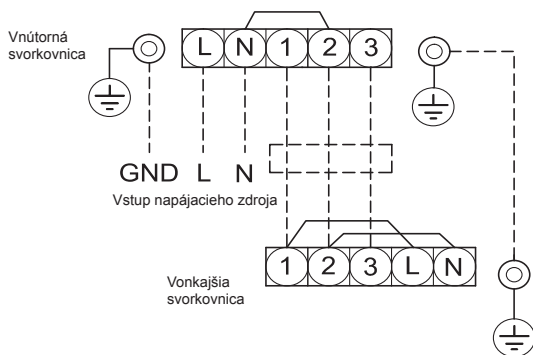

UPOZORNENIE

1. Napájanie musí mať rovnaký menovitý prúd ako klimatizácia.
2. Pripravte zdroj napájania na výhradné použitie pre klimatizáciu.
3. Na vodič napájania tohto klimatizačného zariadenia sa musí použiť istič.
4. Uistite sa, že napájanie a pripojovací kábel zodpovedajú veľkosti a spôsobu zapojenia.
5. Každý vodič musí byť pevne zapojený.
6. Vykonajte elektroinštalačné práce tak, aby sa využila celková kapacita zapojenia.
7. Chybné zapojenie môže spôsobiť vypálenie niektorej elektrickej časti.
8. Nesprávne alebo neúplné zapojenie spôsobí vznietenie lebo dymenie.
9. Tento produkt môže byť pripojený k hlavnému napájacímu zdroju.
Pripojenie k pevnému vedeniu : Do pevného vedenia musí byť zapojený spínač, ktorý odpája všetky póly a má vzdialenosť medzi kontaktmi najmenej 3 mm.

V prípade vnútornej jednotky pripojenej na invertorový multisystém (IMS)


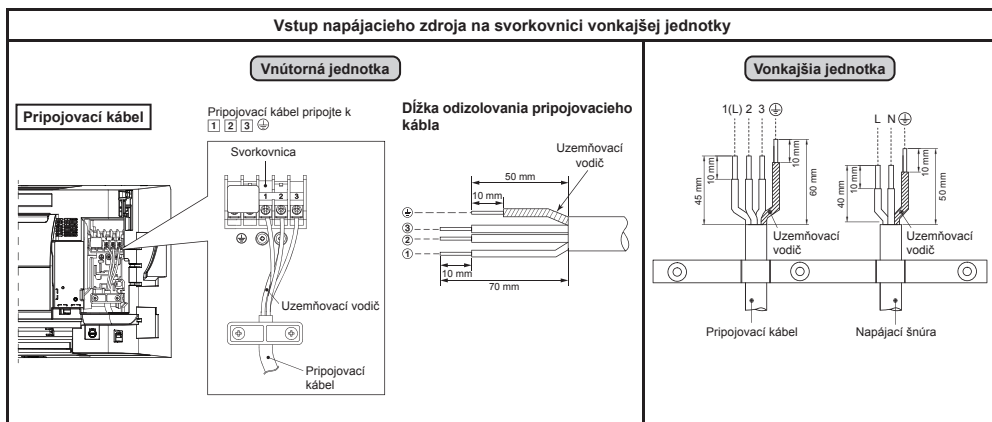


Schéma zapojenia vstupného napájania pre invertorový multisystém (IMS)

Vstup napájacieho zdroja na vonkajšej svorkovnici

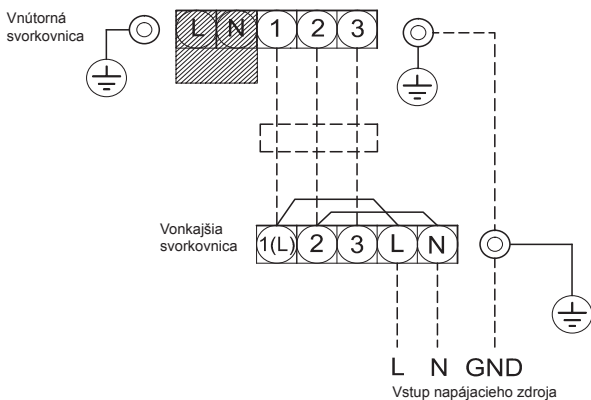

UPOZORNENIE

1. Napájanie musí mať rovnaký menovitý prúd ako klimatizácia.
2. Pripravte zdroj napájania na výhradné použitie pre klimatizáciu.
3. Na vodič napájania tohto klimatizačného zariadenia sa musí použiť istič.
4. Uistite sa, že napájanie a pripojovací kábel zodpovedajú veľkosti a spôsobu zapojenia.
5. Každý vodič musí byť pevne zapojený.
6. Vykonajte elektroinštalačné práce tak, aby sa využila celková kapacita zapojenia.
7. Chybné zapojenie môže spôsobiť vypálenie niektorej elektrickej časti.
8. Nesprávne alebo neúplné zapojenie spôsobí vznietenie lebo dymenie.
9. Tento produkt môže byť pripojený k hlavnému napájaciemu zdroju.

Pripojenie k pevnému vedeniu : Do pevného vedenia musí byť zapojený spínač, ktorý odpája všetky póly a má vzdialenosť medzi kontaktmi najmenej 3 mm.

Existujúce potrubie

Pracovné pokyny

Existujúce potrubie pre chladivo R22 a R410A sa dá znovu použiť pre inštaláciu našich výrobkov s chladivom R32 a invertorom.



- Kontrola výskytu prasklín alebo priehlbín na existujúcom potrubí a overenie spoľahlivosti pevnosti potrubia sa bežne vykonáva na mieste.
- Ak sa stanovené podmienky dajú dodržať, je možné prispôbiť existujúce potrubie pre chladivo R22 a R410A na model potrubia pre chladivo R32.

Základné podmienky potrebné pre

opäťovné použitie existujúceho potrubia

Skontrolujte a riadte sa prítomnosťou troch podmiенок pri práci na potrubí pre chladivo.

1. **Sušenie** (Vo vnútri potrubia sa nenachádza žiadna vlhkosť.)

Obmedzenia týkajúce sa použitia

existujúceho potrubia

V nasledujúcich prípadoch by sa existujúce potrubie nemalo znovu použiť v stave, v akom sa nachádza.

Avč jestito egzistujuća potreba a lobo ho vmaňte za nová

1. Ak je prasklina alebo priehlbina veľká, v každom prípade použijete nové potrubie pre prácu s chladivom

2. Ak je trúbka existujúceho potrubia menšia, než je potrebná, prípadne ak je potrebné zmeniť jeho priemer, použije sa prepojenie potrubí. Priemer a trúbka potrubia, zabezpečuje použitie nového potrubia pre prácu s chladivom.
- Prevádzkový tlak pri použití chladiva R32 je vysoký (1,6-násobok tlaku, ktorý je pri chladive R22).
- Ak sa použije potrubie, na ktorom je prasklina alebo priehlbina, alebo jeho stena je tenká, odolnosť tejto látky môže byť nedostatočná, čo z najhoršom prípadе môže spôsobiť roztrhnutie potrubia.

Priemer a hrúbka potrubia (mm)			
Hrúbka	Vonkajší priemer potrubia		Ø6,4
	R32, R410A		Ø9,5
	R22		Ø12,7

3. Ak sa exteriérová jednotka ponechala s odpojeným potrubím alebo z potrubia unikol plyn s pohlavie nebolo opravené a znovu naplnené.
 - Existuje možnosť, že do potrubia vnikne dažďová voda alebo vzduch, vrátane vlhkosti.
4. Ak sa pomocou zariadenia na opätovné získanie chladiva nedá chladivo obnoviť.
 - Existuje možnosť, že vo vnútri potrubia zostalo veľké množstvo znečisteného oleja alebo vlhkosti.

5. Ak je v existujúcom potrubí, pripojená bežne dostupná súfúška.
 - Existuje možnosť, že sa na medí vyvíjajú zelená hrdza
6. Ak sa existujúce klimatizácia premiestnilo po obnove chladiva.
 - Skontrolujte, či sa oleja dajú posúdiť ako žiarne odolný od bežného oleja
 - Chladivo olej má farbu zelenej hrdoz od medí
 - Existuje možnosť, že sa viskóznosť zmiešala s olejom a viskóznosť sa vyvíja na vyvíjajúca hrdza
 - Vyššie porúčania sa vyvíjajú na zelený stĺpec, veľké množstvo oleja sa vyvíja na zelený stĺpec
 - V chladivom oleji možno pozorovať veľké množstvo kľestíkov kovového prachu alebo iných zvyškov po opotrebovaní
7. Ak v klimatizačnom zariadení došlo v minulosti k poručeniu a výmene kompresora.
 - Ak spozorujete olej so zmiešaným sfarbením, veľké množstvo zvyškov, lepkavý povrch alebo iné zvyšky po opotrebovaní, prípadne zmes cudzích látok, možno očakávať poruchu zariadenia.
8. Ak sa opakuje dochádza nistatiska a premiestňovanie klimatizačného zariadenia, keď je preručené at.
9. Ak je typ chladivového oleja existujúceho klimatizačného zariadenia, keď je preručené at.
 - Použitie F-5, NS (symboly olej), aktuálneho (HAB, Barrefrenze), esterový rad a len F-6 esterový radu.
- Kvalita izolácie ventila kompresora sa môže zhoršiť.

POZNÁMKA


vyššie uvedené popisy sú výsledkami, ktoré potvrdila naša spoločnosť a predstavujú náš názor na klimatické zaradenia, nezaručujú však používanie existujúcich potravín klimatických zariadení od iných výrobcov, ktoré používali chladič R32.

Ošetrovanie potrubia


Pri dlhodobom premiestňovaní a otváraní interiérovej a exteriérovej jednotky vykonajte ošetrovanie potrubia nasledujúcim spôsobom:

- Inak sa môže vytvoriť hrdza v prípade, že sa kvôli kondenzácii dostane do potrubia vlhkosť alebo cudzia látka.
- Táto hrdza sa nedá odstrániť vyčistením, a preto je potrebné nové potrubie.

Miesto umiestnenia	Termín	Spôsob ošetrovania
Vonkajší	1 mesiac alebo dlhšie	Obalenie
	Menej než 1 mesiac	Obalenie alebo bandážovanie
	Zakazdým	

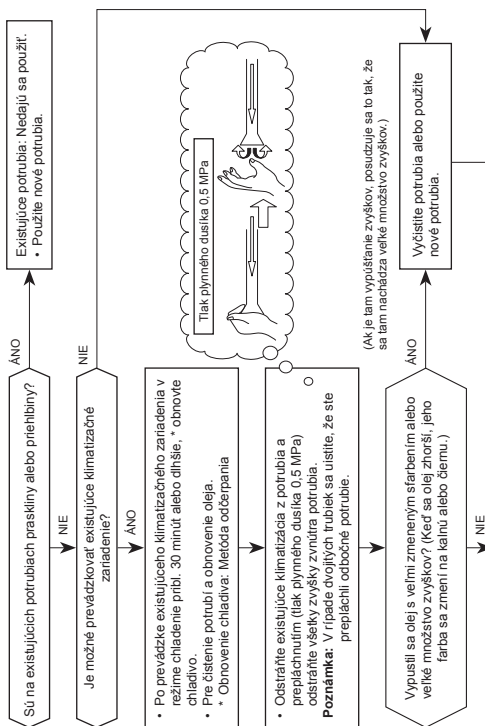

Potrebu potrebné na výmenu rozšírenej spojovacej matice / Kalistovacie opracovanie vankov v dosahu stlačenej potreby																				
1) Sika rozšírenej spojovacej matice: H		<table><tr><th colspan="2">(mm)</th></tr><tr><td>Vonkajší priemer medenej rúrky</td><td>Ø6.4</td></tr><tr><td>Pre R32, R410A</td><td>Ø12.7</td></tr><tr><td>Pre R32, R410A</td><td>17</td></tr><tr><td>Pre R22</td><td>26</td></tr><tr><td>Rovnaké ako vyššie</td><td>24</td></tr></table>	(mm)		Vonkajší priemer medenej rúrky	Ø6.4	Pre R32, R410A	Ø12.7	Pre R32, R410A	17	Pre R22	26	Rovnaké ako vyššie	24						
(mm)																				
Vonkajší priemer medenej rúrky	Ø6.4																			
Pre R32, R410A	Ø12.7																			
Pre R32, R410A	17																			
Pre R22	26																			
Rovnaké ako vyššie	24																			
2) Vankov kalistového opracovania: A		<table><tr><th colspan="2">(mm)</th></tr><tr><td>Vonkajší priemer medenej rúrky</td><td>Ø6.4</td></tr><tr><td>Pre R32, R410A</td><td>Ø12.7</td></tr><tr><td>Pre R32, R410A</td><td>9.1</td></tr><tr><td>Pre R22</td><td>13.2</td></tr><tr><td>Pre R22</td><td>16.6</td></tr><tr><td>Pre R22</td><td>9.0</td></tr><tr><td>Pre R22</td><td>13.0</td></tr><tr><td>Pre R22</td><td>16.2</td></tr></table>	(mm)		Vonkajší priemer medenej rúrky	Ø6.4	Pre R32, R410A	Ø12.7	Pre R32, R410A	9.1	Pre R22	13.2	Pre R22	16.6	Pre R22	9.0	Pre R22	13.0	Pre R22	16.2
(mm)																				
Vonkajší priemer medenej rúrky	Ø6.4																			
Pre R32, R410A	Ø12.7																			
Pre R32, R410A	9.1																			
Pre R22	13.2																			
Pre R22	16.6																			
Pre R22	9.0																			
Pre R22	13.0																			
Pre R22	16.2																			
Bude trochu väčšie pre R32.																				
Zabráňte styku chladivého oleja s kalistovými povrchmi.																				

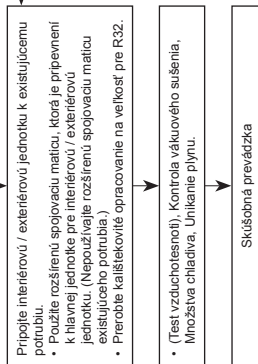

ZÁZNAM O KONTROLE INŠTALÁCIE

Po ukončení inštalačných prác skontrolujte nižšie uvedené položky a odovzdajte tento list používateľovi, aby ho uložil na bezpečné miesto spolu s Návodom na Inštaláciu a Použitie

Názov modelu

Dátum kontroly

Kontrolu vykonal

Poznámka : Položky, ktoré ste skontrolovali označte značkou „✓“.

■ Potrubie

Kontrolované položky	Príznak	Skontrolované
Pripojovacie potrubia sú vyčistené a bez preliačín	Nedostatočný výkon klimatizácie Porucha kompresora Prasknutie alebo roztrhnutie kompresora	
Na dokončené vákuovanie použité vývevu		
Nezistil sa žiadny únik plynu alebo upchatie		
Ventily sú pred prevádzkou plne otvorené		

■ Kabeláž

Kontrolované položky	Príznak	Skontrolované
Elektrické vedenie je správne pripojené	Vypálené, Mimo prevádzky	
Na pripojenie k hlavnému zdroju napájania použité istič	Vypálený, Žiadna abnormálna ochrana	
Izolácia káblov je v dobrom stave	Vypálená, Elektrický únik	
Použitie drôty s uvedenou veľkosťou/hodnotou	Vypálené	
Uzemňovací kábel musí byť nainštalovaný podľa výrobnéj Návod na Inštaláciu a Použitie prúdom	Elektrický únik alebo úraz elektrickým	

■ Drenáž


Kontrolované položky	Príznak	Skontrolované
Odtoková hadica je správne pripojená	Únik alebo kvapkanie vody	
Odtoková hadica je dobre izolovaná	Kvapkanie vody alebo rosy	

Pripomienka

- Pri kontrole položiek si pozrite postup v Návod na Inštaláciu a Použitie výrobcu.

NÁVOD NA POUŽITIE

1 DISPLEJ VNÚTORNÉHO ZARIADENIA

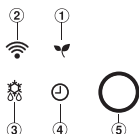

- ① ECO (Biela)
- ② Wi-Fi prístup (Biela)
- ③ Silné rozmrazovanie (Biela)
- ④ Časovač (Biela)
- ⑤ Prevádzkový režim
 - Chladenie (Modrá)
 - Kúrenie (Oranžový)

• Jas displeja sa dá upraviť, postupujte podľa bodu 11.

2 PRÍPRAVA PRED POUŽITÍM

Príprava filtrov


1. Otvorte mriežku prívodu vzduchu a vyberte filtre.
2. Pripojte filtre. (podrobnosti pozrite v návod na inštaláciu).

Vkladanie batérií (v prípade bezdrôtovej prevádzky.)

1. Odoberte vysúvací kryt.
2. Vložte 2 nové batérie (typu AAA) a správne umiestnite póly (+) a (-).

Resetovanie diaľkového ovláдача

1. Vyberte batériu.
2. Stlačte .
3. Vložte batériu.

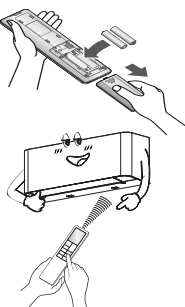

3 SMER PRÚDENIA VZDUCHU

1 Stlačte : Natočte lamely do požadovaného vertikálneho smeru.	
2 Stlačte : Natočte lamely do požadovaného horizontálneho smeru.	
Stlačte : Pre výber operácie nastavenia lamiel. 	• Vertikálny pohyb (nahor–nadol) • Horizontálny pohyb (dofava–doprava) • Vertikálny a horizontálny pohyb • HADA Care flow Prúdenie vzduchu smerom nahor k stropu poskytuje nepriame prúdenie vzduchu okolo tela a vyrovnáva teplotu v celej miestnosti.



POZNÁMKA

- V režime HADA Care Flow nie je možné aktivovať tlačidlo FIX.
- Nepohybujte lamelami manuálne rukami alebo niečím iným.
- Lamely sa môžu pri zapnutí automaticky správne nastaviť.

4 DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

- ① Vysielač infračerveného žiarenia
- ② Tlačidlo začať/zastaviť
- ③ Tlačidlo výberu režimu
- ④ Tlačidlo teploty
- ⑤ Tlačidlo otáčok ventilátora
- ⑥ Tlačidlo výberu ponuky
- ⑦ Tlačidlo pohybu mriežok
- ⑧ Tlačidlo ukončiť
- ⑨ Tlačidlo nastavenia lamiel nahor–nadol
- ⑩ Tlačidlo nastavenia lamiel doprava–doleva
- ⑪ Tlačidlo kontroly*

* Tlačidlo kontroly pod krytom batérie

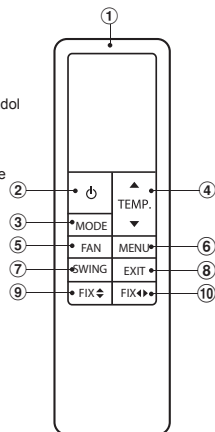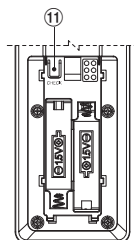

5 PREVÁDZKA REŽIME CHLADENIE / IBA VENTILÁTOR

1. Stlačte : Zvoľte Chladenie alebo Iba ventilátor .
2. Stlačte : Nastavte požadovanú teplotu.
Min. 17°C, Max. 30°C.
Iba ventilátor: Ingen temperaturindikation.
3. Stlačte : Stlačte AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH alebo QUIET .

6 AUTOMATISK PREVÁDZKA

Na automatickú voľbu chladenie, kúrenie alebo iba ventilátor.

1. Stlačte : Zvoľte Auto A.
2. Stlačte : Nastavte požadovanú teplotu.
Min. 17°C, Max. 30°C.
3. Stlačte : Stlačte AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH alebo QUIET .

7 KÚRENIE A 8°C PREVÁDZKA

1. Stlačte : Vyberte kúrenie .
2. Stlačte : Nastavte požadovanú teplotu.
Min. 5°C, Max. 30°C.
3. Stlačte : Stlačte AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH alebo QUIET .

Teplotný rozsah 5-16°C je režim kúrenie s teplotou 8°C pri nižšej spotrebe energie.

POZNÁMKA

Počas aktívneho režimu 8°C (teplotný rozsah 5-16°C) sa niektoré možnosti prevádzky, ako je QUIET, Hi POWER, TIMER OFF, nedajú použiť.

8 PREVÁDZKA SUŠENIE

Pre odvlhčenie sa automaticky kontroluje mierny chladiaci výkon.

1. Stlačte : Zvoľte sušenie .

2. Stlačte : Nastavte požadovanú teplotu.
Min. 17°C, Max. 30°C.


POZNÁMKA

Rýchlosť ventilátora pri režime DRY je nastavená len na hodnotu Auto.

9 NASTAVENIE PONUKY

Ak chcete zvoliť ďalšie nastavenie klimatizácie, ako napríklad tichý,

Hi POWER, časovač OFF a iné, použite tlačidlo MENU .


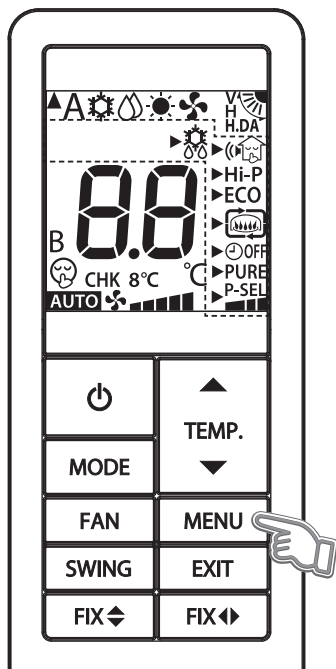


9.1 PREVÁDZKA SILNÉHO ROZMRAZENIA




Zvýšenie výkonu rozmrazovania, keď bežný výkon rozmrazovania nestačí, predĺžením trvania odmrazovania.

1. Stlačte tlačidlo MENU pre aktiváciu nastavenia ponuky a stlačte tlačidlo TEMP. pre výber funkcie Silné rozmrazovanie.

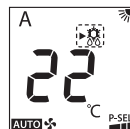

Bliká trojuholník aj symbol funkcie. Funkcia ešte nie je nastavená.


2. Zvolenú funkciu potvrdíte opätovným stlačením tlačidla MENU.

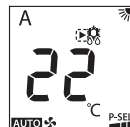

Bliká iba trojuholník. Funkcia je už nastavená.

Keď je funkcia zvolená, vráti sa na výber ponuky, začne blikať symbol trojuholníka .

3. Opustíte zobrazenie ponuky stlačením tlačidla EXIT.

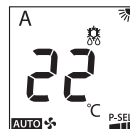

POZNÁMKA

- Silné rozmrazovanie bude fungovať len v automatickom režime a v režime kúrenie.

9.2 TICHÁ PREVÁDZKA (Vonkajšia jednotka)



Udržiavajte exteriérovú jednotku v tichej prevádzke a zaistíte tak sebe aj susedom tichý spánok počas noci. Pomocou tejto funkcie bude kapacita chladenia alebo kúrenie optimalizovaná na takú úroveň, aby jednotka pracovala potichu. Tichú prevádzku možno zvoliť v dvoch režimoch: (Tichý 1 a tichý 2).

K dispozícii sú tri parametre nastavenia: Štandardná úroveň > Tichý 1 > Tichý 2.

Tichý 1:



- Hoci jednotka funguje potichu, kapacita chladenia alebo kúrenie má stále prednosť, aby sa zaistilo dostatočné pohodlie v miestnosti.
- Toto nastavenie je výborné vyvážením medzi kapacitou chladenia (alebo kúrenia) a hladinou hluku exteriérovej jednotky.

Tichý 2:




- Kompromis medzi kapacitou chladenia alebo kúrenia a hladinou hluku za všetkých okolností, kedy má hladina hluku exteriérovej jednotky veľkú prednosť.
- Toto nastavenie slúži na zníženie maximálnej úrovne hluku exteriérovej jednotky o 4dB(A).

POZNÁMKA


- Keď je aktivovaná tichá prevádzka, môže sa vyskytnúť nedostatočná kapacita chladenia alebo kúrenia.

Nastavenie tiche prevádzky


1. Stlačte tlačidlo MENU pre aktiváciu nastavenia ponuky a stlačte tlačidlo TEMP. na výber TICHÝ.

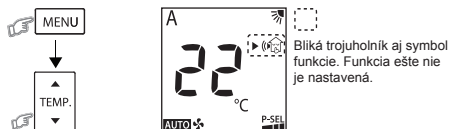


2. Stlačením tlačidla MENU vstúpte do nastavenia TICHÝ. Symbol trojuholníka prestane blikat a namiesto neho bude blikat funkcia nastavenia.

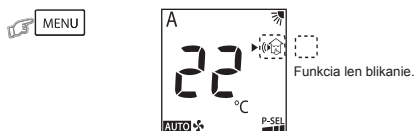

3. Stlačením tlačidla TEMP. vyberte TICHÝ prevádzka.

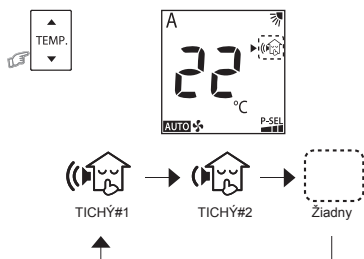


4. Zvolenú funkciu potvrdíte opätovným stlačením tlačidla MENU.

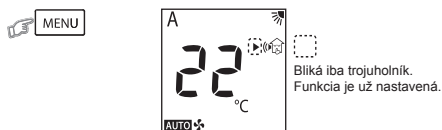

Keď je funkcia zvolená, vráti sa na výber ponuky, začne blikat symbol trojuholníka.

5. Opusťte zobrazenie ponuky pomocou tlačidla EXIT.

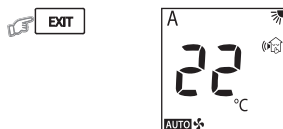


9.3 Hi POWER PREVÁDZKA


Hi-P

Na automatické udržiavanie izbovej teploty pri šetrení energie (s výnimkou režimu DRY alebo FAN ONLY).

1. Stlačte tlačidlo MENU pre aktiváciu nastavenia ponuky a stlačte tlačidlo TEMP. pre výber Hi POWER.

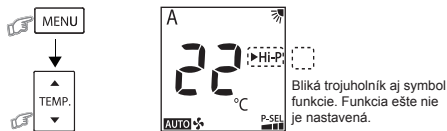


2. Zvolenú funkciu potvrdíte opätovným stlačením tlačidla MENU.

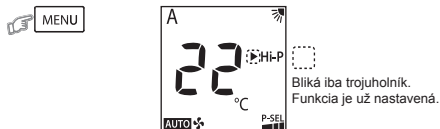

Keď je funkcia zvolená, vráti sa na výber ponuky, začne blikat symbol trojuholníka.

3. Opusťte zobrazenie ponuky pomocou tlačidla EXIT.

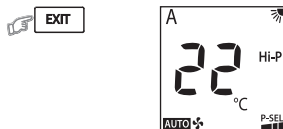


9.4 ECO PREVÁDZKA

ECO

Na automatické udržiavanie izbovej teploty pri šetrení energie (s výnimkou režimu DRY alebo FAN ONLY).

1. Stlačte tlačidlo MENU pre aktiváciu nastavenia ponuky a stlačte tlačidlo TEMP. pre výber ECO.

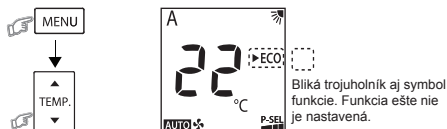


2. Zvolenú funkciu potvrdíte opätovným stlačením tlačidla MENU.



Keď je funkcia zvolená, vráti sa na výber ponuky, začne blikat symbol trojuholníka.

3. Opusťte zobrazenie ponuky pomocou tlačidla EXIT.

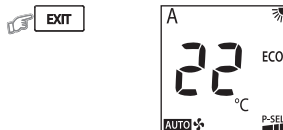

POZNÁMKA

- Prevádzka chladenie; nastavená teplota sa automaticky zvýši o 1 stupeň/hod. počas 2 hodín (maximálne zvýšenie o 2 stupne). V prevádzka kúrenie sa nastavená teplota zníži.

9.5 PREVÁDZKA KRB



Udržiavajte ventilátor interiérovej jednotky nepretržite mimo obdobia teplotného režimu, aby teplo cirkulovalo z iných zdrojov po miestnosti. K dispozícii sú tri parametre nastavenia: Predvolené nastavenie > Krb 1 > Krb 2.

Krb 1:



- Počas obdobia vypnutého vykurovania bude ventilátor interiérovej jednotky pokračovať v prevádzke rovnakou rýchlosťou, aká bola predtým zvolená koncovým používateľom.


Krb 2:



- Počas obdobia vypnutého vykurovania bude ventilátor interiérovej jednotky pokračovať v prevádzke s veľmi nízkou rýchlosťou naprogramovanou z výroby.

Nastavenie prevádzky krb

- Stlačte tlačidlo MENU pre aktiváciu nastavenia ponuky a stlačte tlačidlo TEMP. na výber KRB.





Bliká trojuholník aj symbol funkcie. Funkcia ešte nie je nastavená.

- Stlačením tlačidla MENU vstúpte do nastavenia KRB. Symbol trojuholníka prestane blikať a namiesto neho bude blikať funkcia nastavenia.



Funkcia len blikanie.

- Stlačením tlačidla TEMP. vyberte prevádzka KRB.

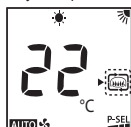

- Zvolenú funkciu potvrdíte opätovným stlačením tlačidla MENU.



Bliká iba trojuholník. Funkcia je už nastavená.

Keď je funkcia zvolená, vráti sa na výber ponuky, začne blikať symbol trojuholníka.

- Opustte zobrazenie ponuky pomocou tlačidla EXIT.





9.6 PREVÁDZKA ČASOVAČA VYPNUTIA




Nastavenie časovača OFF, keď je klimatizácia v chode.

- Stlačte tlačidlo MENU pre aktiváciu nastavenia ponuky a stlačte tlačidlo TEMP. pre výber TIMER OFF.

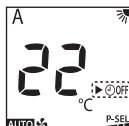


Bliká trojuholník aj symbol funkcie. Funkcia ešte nie je nastavená.

- Stlačením tlačidla MENU vstúpte do nastavenia TIMER. Symbol trojuholníka prestane blikať a namiesto neho bude blikať funkcia nastavenia.

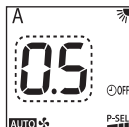


Blikajú len hodiny.

- Stlačením tlačidla TEMP. vyberte hodnotu TIMER OFF. TIMER OFF sa dá vybrať od 0,5 do 12 hodín.

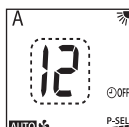


- TIMER OFF potvrdíte opätovným stlačením tlačidla MENU.

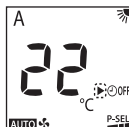

Bliká iba trojuholník. Funkcia je už nastavená.

Keď je funkcia zvolená, vráti sa na výber ponuky, začne blikať symbol trojuholníka.

- Opustte zobrazenie ponuky pomocou tlačidla EXIT.


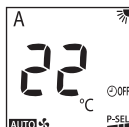


POZNÁMKA

- Nastavenie bude uložené pre rovnaký budúci chod.

Zrušenie TIMER OFF

- Počas nastaveného režimu TIMER OFF (č. 5) stlačte tlačidlo MENU a stlačením tlačidla TEMP. vyberte položku TIMER OFF.

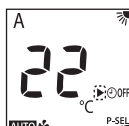


Bliká iba trojuholník. Funkcia je už nastavená.

POZNÁMKA


- Počas prevádzky krbu v režime kúrenie bude ventilátor interiérovej jednotky v činnosti a môže dôjsť k prúdeniu studeného vzduchu.
- Režim krb umožňuje používať zariadenie iba v režime kúrenia.
- Prevádzka krbu nefunguje s viacsystémovou kombináciou IMS.

7. Opätovným stlačením tlačidla MENU sa TIMER OFF vypne.

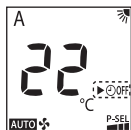

Bliká trojuholník aj symbol funkcie. Funkcia ešte nie je nastavená.

8. Opusťte zobrazenie ponuky pomocou tlačidla EXIT.

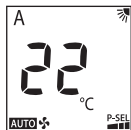

9.7 PREVÁDZKA PURE (IONIZÁTOR)

PURE

Účinnosť zachytávania nečistôt vo vzduchu sa urýchľuje ionizátorom, ktorý zachytáva a deaktivovuje znečisťujúce látky, ako sú baktérie, zápach, dym, prach a vírusy.

1. Stlačte tlačidlo MENU pre aktiváciu nastavenia ponuky a stlačte tlačidlo TEMP. pre výber PURE.



Bliká trojuholník aj symbol funkcie. Funkcia ešte nie je nastavená.


2. Zvolenú funkciu potvrdíte opätovným stlačením tlačidla MENU.



Bliká iba trojuholník. Funkcia je už nastavená.

Keď je funkcia zvolená, vráti sa na výber ponuky, začne blikat symbol trojuholníka

3. Opusťte zobrazenie ponuky pomocou tlačidla EXIT.

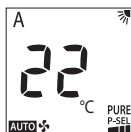

POZNÁMKA

- Prevádzka ionizátora neodstraňuje škodlivé látky z cigaretového dymu (oxid uhoľnatý atď.). Občas vyvetrajte otvorením okna.
- Nahromadené nečistoty, dym alebo extrémne vlhké prostredie by mohli spôsobiť poruchu prevádzky ionizátora. V takom prípade sa odporúča pred prevádzkou vyčistiť klimatizáciu a nechať ju vyschnúť.

9.8 PREVÁDZKA S VÝBEROM VÝKONU


P-SEL

Táto funkcia sa používa, keď je istič zdieľaný s inými elektrickými prístrojmi. Obmedzuje maximálny prúd a príkon na 100%, 75% alebo 50% a dá sa použiť ovládaním POWER-SELECTION. Čím nižšie percento, tým väčšia úspora a tiež dlhšia životnosť kompresora.

POZNÁMKA


- Pretože funkcia POWER-SELECTION obmedzuje maximálny prúd, môže sa vyskytnúť nevhodná kapacita chladenie alebo kúrenie.

1. Stlačte tlačidlo MENU pre aktiváciu nastavenia ponuky a stlačte tlačidlo TEMP. pre výber POWER-SEL.

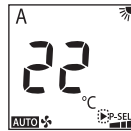



Bliká iba trojuholník.

2. Opätovným stlačením tlačidla MENU otvorte nastavenie POWER-SEL.

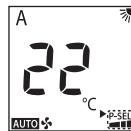


Funkcia len blikanie.

3. Stlačením tlačidla TEMP. vyberte úroveň POWER-SEL.

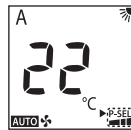


4. Stlačením tlačidla MENU potvrdíte úroveň POWER-SEL.

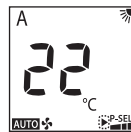

Bliká iba trojuholník. Funkcia je už nastavená.

Keď je funkcia zvolená, vráti sa na výber ponuky, začne blikat symbol trojuholníka

5. Opusťte zobrazenie ponuky pomocou tlačidla EXIT.

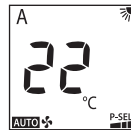


10

PREVÁDZKA RUČNÉHO ROZMRAZENIA

Ak chcete rozmraziť výmenník tepla exteriérovej jednotky počas ohrevnej.

Stlačte a podržte  : na 5 sekúnd, potom sa na displeji diaľkového ovládača **dF** zobrazí ako obrázok ① na 2 sekundy.

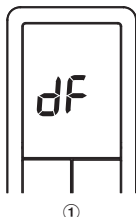

11

PRISPÔSOBENIE JASU INDIKÁTORA PREVÁDZKOVÉHO DISPLEJA

Zníženie jasú alebo vypnutie kontrolky displeja.

1. Stlačte a podržte  3 sekundy, kým sa úroveň jasú (**d0**, **d1**, **d2** alebo **d3**) nezobrazí na LCD diaľkového ovládača, potom tlačidlo uvoľníte.

2. Stlačte  : Zvýšiť alebo  : na úpravu jasú v 4 úrovniach.

Displej LCD diaľkového ovládača	Prevádzkový displej	Jas
d3	 Kontrolka svieti plným jasom	100%
d2	 Kontrolka svieti 50% jasom	50%
d1	 Kontrolka svieti 50% jasom a prevádzková kontrolka je vypnutá.	50%
d0	 Všetky indikátory sú vypnuté.	Všetky vypnuté

• V prípade nastavenia **d1** a **d0** sa indikátor rozsvieti na 5 sekúnd, a potom zhasne.

12

NASTAVENIE AUTOMATICKÉHO REŠTARTU

Tento produkt je navrhnutý tak, aby sa po zlyhaní napájania mohol automaticky reštartovať v rovnakom režime prevádzky ako pred zlyhaním napájania.

INFORMÁCIE

Produkt sa dodáva s funkciou automatického reštartovania v polohe ON. Ak nie je táto funkcia potrebná, OFF ju.

OFF funkcie automatického reštartu

• Stlačte a podržte tlačidlo [RESET] na vnútornom zariadení 3 sekundy (Zaznejú 3 pípnutia, ale kontrolka OPERATION neblíka).

ON funkcie automatického reštartu

• Stlačte a podržte tlačidlo [RESET] na vnútornom zariadení 3 sekundy (Zaznejú 3 pípnutia a kontrolka OPERATION blíka 5-krát/sek. počas 5 sekúnd).

POZNÁMKA

• Ak je nastavený časovač ON alebo OFF, potom sa neaktivuje AUTO RESTART OPERATION.

13

SAMOCISTIACI REŽIM (LEN PRI PREVÁDZKE CHLADENIE A SUŠENIE)

Na zamedzenie zápachu spôsobeného vlhkosťou vo vnútornej jednotke.

1. Ak počas režimu  „Chladenie“ alebo „Sušenie“ stlačíte tlačidlo raz, ventilátor bude pokračovať v činnosti ďalších 30 minút, potom sa automaticky vypne. Tým sa zníži vlhkosť vo vnútornej jednotke.
2. Okamžité zastavenie jednotky dosiahnete tým, že v priebehu 30 sekúnd viac ako 2 krát stlačíte .

14

DOČASNÉ PREVÁDZKA

V prípade strateného alebo vybitého diaľkového ovládača.

- Stlačením tlačidla RESET je možné zariadenie spustiť alebo zastaviť aj bez diaľkového ovládača.
- Pracovný režim je nastavený na AUTOMATIC chod, prednastavená teplota je 24°C a chod ventilátora má automatickú rýchlosť.




Tlačidlo RESET

VÝBER DIALKOVÉHO OVLÁDAČA A-B

Na oddelenie používania diaľkového ovládača pre každé vnútorné zariadenie, ak sú 2 klimatizačné jednotky umiestnené blízko seba.

Nastavenie diaľkového ovládača B

1. Stlačte tlačidlo RESET na vnútornom zariadení, aby ste klimatizáciu zapli do polohy ON.
2. Nasmerujte diaľkový ovládač na zariadenie.
3. Stlačte a podržte  tlačidlo na zadnej strane diaľkového ovládača na displeji sa zobrazí „00“. (Obrázok ①)
4. Stlačte  súčasne s . Na displeji sa zobrazí „B“ a „00“ zmizne a klimatizácia sa OFF. Diaľkový ovládač B ma aktivovanú pamäť. (Obrázok ②)

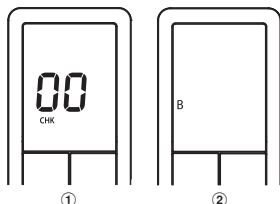

POZNÁMKA

1. Vyššie uvedené kroky zopakujte na nastavenie diaľkového ovládača na A.
2. Diaľkový ovládač A nemá na displeji „A“.
3. Pôvodné nastavenie diaľkového ovládača z výroby je A.

16 PREVÁDZKA A VÝKON

1. Funkcia trojminútovej ochrany: Na zabránenie zariadeniu spustiť sa na 3 minúty, keď je náhle reštartované alebo zapnuté do polohy ON.
2. Chod pred začatím kúrenia: Zariadenie nechajte pred začatím prevádzku kúrenie bežať 5 minút.
3. Riadenie teplého vzduchu: Keď dosiahne teplota v miestnosti nastavenú úroveň, rýchlosť ventilátora sa automaticky zníži a vonkajšie zariadenie sa zastaví.
4. Automatické rozmrazovanie: Ventilátory sa počas rozmrazovania zastavia.
5. Vyhrevnosť: Teplo sa absorbujú zvonku a je uvoľňované do miestnosti. Ak je vonkajšia teplota príliš nízka, použite iné vyhrevné teleso v kombinácii s klimatizáciou.
6. Pamätajte na nahromadený sneh: Vonkajšie zariadenie umiestnite tak, aby sa pri ňom nehromadil sneh, lístie alebo iné predmety počas jednotlivých ročných období.
7. Pri chode zariadenia môže byť počut mierne praskanie. Je to normálne, lebo praskanie môže byť spôsobené rozťahovaním/sťahovaním plastu.

POZNÁMKA

- Položka 2 až 6 pri modeli s kúrením.

Prevádzkové podmienky klimatizácie

Prevádzka	Teplota.	Vonkajšia teplota	Teplota v miestnosti
Kúrenie		-20°C ~ 24°C	0°C ~ 28°C
Chladenie		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Sušenie		-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

* Pri pripojení k typu multiple split si prečítajte informácie dodané s vonkajšou jednotkou.



UPOZORNENIE

- Najskôr vypnite istič.

Vnútorná jednotka a diaľkový ovládač

- Vyčistite vnútorné zariadenie a diaľkový ovládač s vlhkou handričkou, ak je to potrebné.
- Nepoužívajte benzín, riedidlo, leštiaci prášok alebo chemicky upravenú prachovku.

Vzduchový filter

Čistite každé 2 týždne.

1. Otvorte mriežku na prívide vzduchu.
2. Vyberte vzduchové filtre.
3. Povysávajte alebo poumývajte ich a potom osušte.
4. Znovu nainštalujte filtre a zatvorte mriežku na prívide vzduchu.

18 RIEŠENIE PROBLÉMOV (KONTROLNÝ BOD)

Zariadenie nefunguje.	Chladenie alebo kúrenie je mimoriadne slabé.
• Hlavný vypínač je vypnutý. • Istič je v polohe, v ktorej je prerušená dodávka prúdu. • Výpadok elektrickej energie. • Časovač je nastavený na ON.	• Filtre sú upchaté prachom. • Teplota bola nastavená nesprávne. • Sú otvorené dvere alebo okná. • Prívod alebo odvod vzduchu na vonkajšom zariadení sú zablokované. • Rýchlosť ventilátora je príliš nízka. • Režim je nastavený na FAN alebo DRY. • Funkcia POWER SELECTION je nastavená na 75% alebo 50% (Táto funkcia je závislá od diaľkového ovládača).

Toshiba Home AC Control

Pre stiahnutie a inštaláciu aplikácie Toshiba Home AC Control navštívte obchod s aplikáciami vo vašom zariadení.



Aplikácia

Kľúčové slovo : Toshiba Home AC Control

Podpora aplikácie Toshiba Home AC Control




iOS : 9.0 alebo novší.



Android : Verzia 5.0 alebo novšia.

O aplikácii Toshiba Home AC Control

1. Aplikáciu Toshiba Home AC Control môžete ovládať prevádzku AC smartfónom alebo tabletom (mobilné zariadenie) cez internetové pripojenie.
2. Ovládanie odšadiaľ, riadiaci softvér beží v cloude a mobilným zariadením sa dá nastaviť a sledovať prevádzka AC cez internetové pripojenie.
3. Každý môže ovládať, 1 bezdrôtový adaptér maximálne 5 používateľov (na registráciu použite 1 e-mail).
4. Ovládanie viacerých systémov AC, 1 používateľ môže ovládať 16 AC.
5. Skupinové ovládanie.
 - 5.1 Môžete vytvoriť a ovládať 3 skupiny AC.
 - 5.2 Môžete ovládať max 16 AC v jednej skupine.

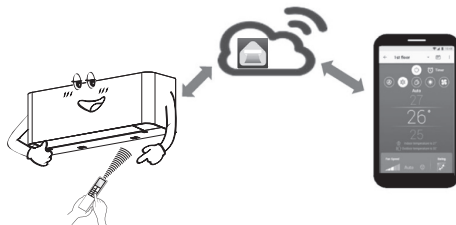


POZNÁMKY


1. Adaptér môže zaregistrovať iba 1 e-mailovú adresu; ak sa zaregistrujete s novým e-mailom, aktuálny e-mail bude neplatný.
2. 1 e-mailovú adresu možno použiť na registráciu pre 5 zariadení na ovládanie toho istého AC.

Proces registrácie


Otvorte aplikáciu a klepnite na Register pre registráciu používateľa.

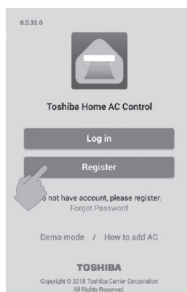


① Klepnite na Register.

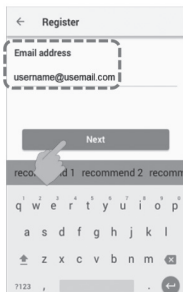


② Zadajte e-mailovú adresu.

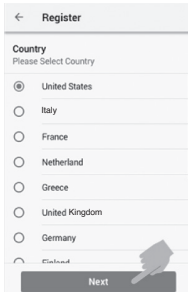


③ Vyberte krajinu.

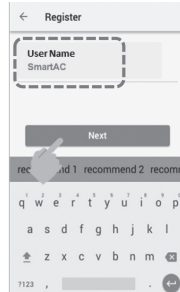


④ Zadajte používateľské meno.

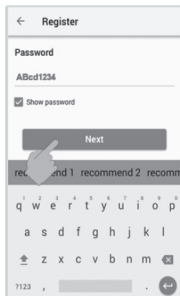

⑤ Zadajte heslo so 6-10 znakmi, kombinácia písmen a čísel.

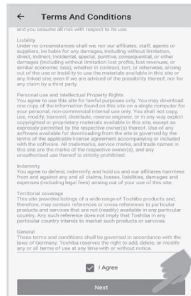

⑥ Zaškrtnite súhlas s podmienkami.

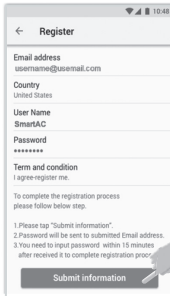


⑦ Potvrďte informácie.




⑧ Informácie budú odoslané na e-mail, kliknutím na odkaz potvrďte.

Prihláste sa do aplikácie Toshiba Home AC Control

- ① Pripojte bezdrôtový adaptér ku A/C a zapnite napájanie.

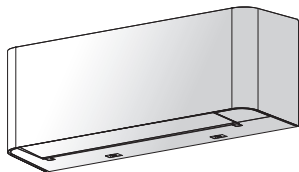


Zabudovaný typ, bezdrôtový adaptér je už nainštalovaný na zariadení.

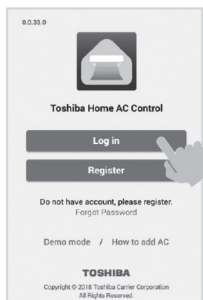

- ② Otvorte aplikáciu a vyberte položku Log in.






- ③ Zadajte používateľské meno a heslo.

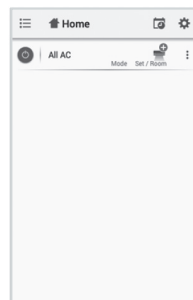

- ④ Prihlásenie je úspešné.

Pridajte bezdrôtový adaptér na ovládanie aplikácie Toshiba Home AC Control

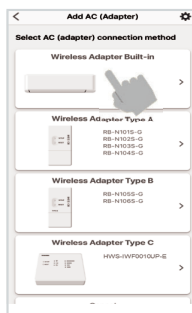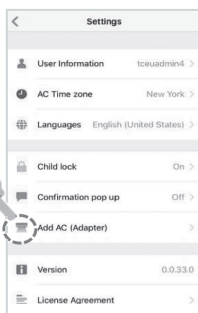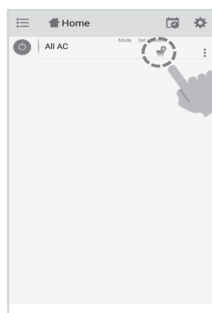

Zabudovaný bezdrôtový adaptér
Aktivujte bezdrôtový adaptér pomocou diaľkového ovládača a automatického prihlásenia.

- ① Vyberte „Add AC (Adapter)“ z oboch vyššie uvedených obrazoviek. ② Vyberte spôsob pripojenia AC (adapter).

POZNÁMKA

V prípade zmeny Wi-Fi smerovača, SSID a hesla Wi-Fi smerovača, registračného e-mailu alebo bezdrôtového adaptéra, používateľ musí resetovať do továrenských nastavení a znovu spracovať pridanie bezdrôtového adaptéra.


1. Proces resetovania do továrenských nastavení

Zabudovaný typ: Stlačte tlačidlo MODE na diaľkovom ovládaní po dobu 5s a stlačte TEMP. DOWN 1-krát a potom režim „dL“ opätovným stlačením tlačidla MODE.


2. Doplnenie procesu bezdrôtového adaptéra

Zabudovaný typ: Stlačte tlačidlo MODE na diaľkovom ovládači 5s pre aktívny režim „AP“.


③ Pripojenie AC (adapter).

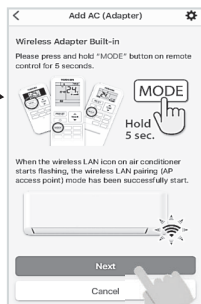

Stlačte tlačidlo MODE a podržte 5 sekúnd

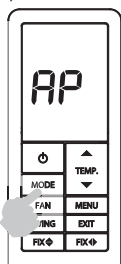

④ Aktivácia bezdrôtového adaptéra diaľkovým ovládačom.

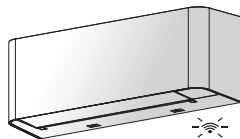



Keď je režim AP aktívny, kontrolka LED bezdrôtového pripojenia bude blikať




⑤ Pripojenie Domácom smerovača Wi-Fi.




⑥ Pridanie A/C dokončené.

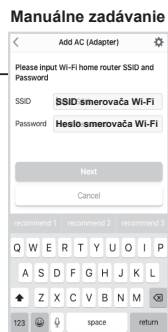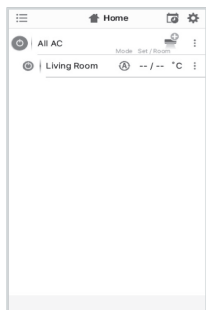


⑦ Pripojenie je úspešné.

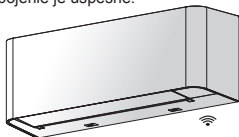

Kontrolka LED prestane blikať.

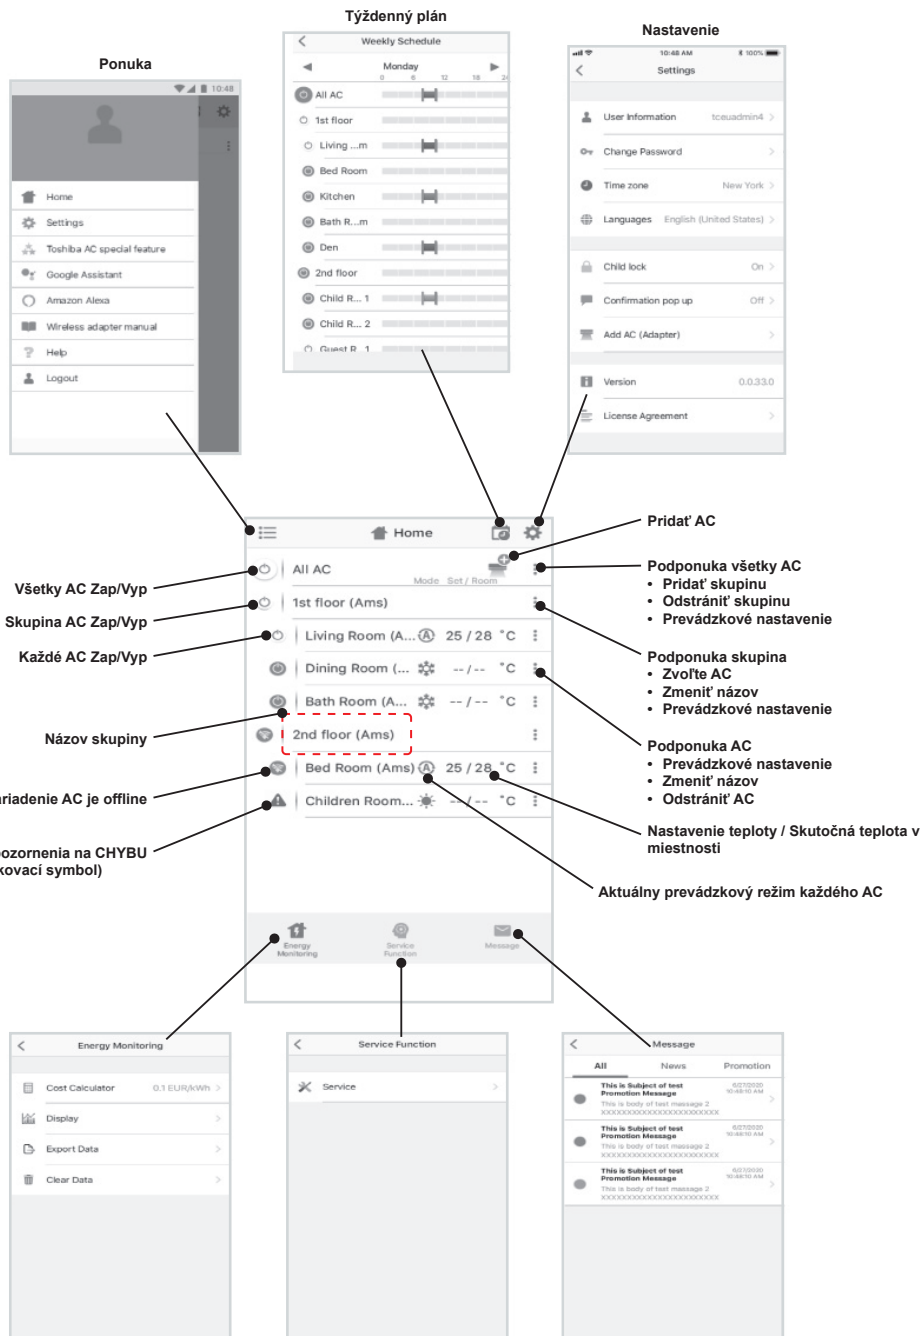


Nastavenie režimu a podmienok

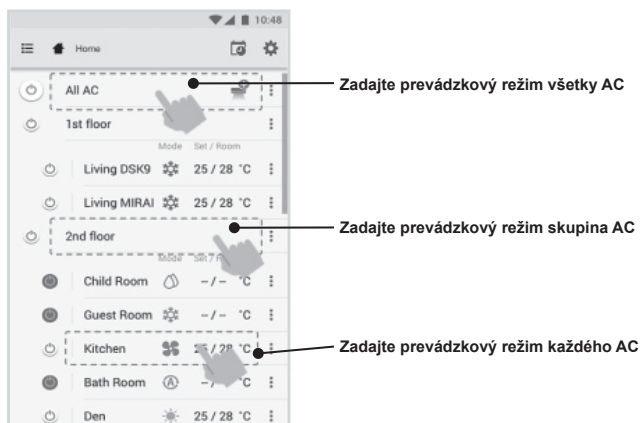

Vyberte režim pre aplikáciu Toshiba Home AC Control

Umožňuje 5 prevádzkových režimov

Automatika

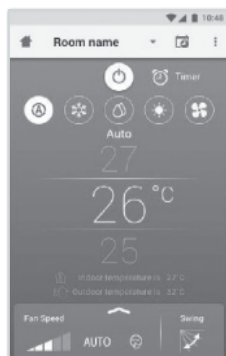


Chladenie




Sušenie



Kúrenie*

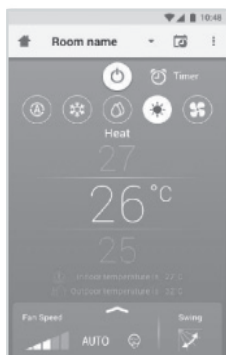

Len ventilátor

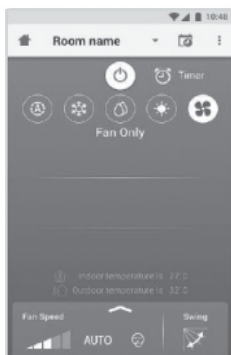

Vyp



* Tento „Režim kúrenie“ je k dispozícii pre produkt tepelného čerpadla.

Výber režimu

Klepnite pre výber AC

Týždenný plán

Nastavenie časovača OFF-ON

Nastavenie časovača OFF-ON na 0,5 – 12 hodín.

Nastavenie teploty

Vnútorná teplota

Vonkajšia teplota

Nastavenie rýchlosti ventilátora

Nastavenie lamiel

Špeciálna funkcia


Nastavený časovač ON od len režim vypnutia

Režim vypnutia


Skupinová prevádzka

Maximálne 3 skupiny
1 skupina maximálne = 16 jednotiek.


Pridať skupinu

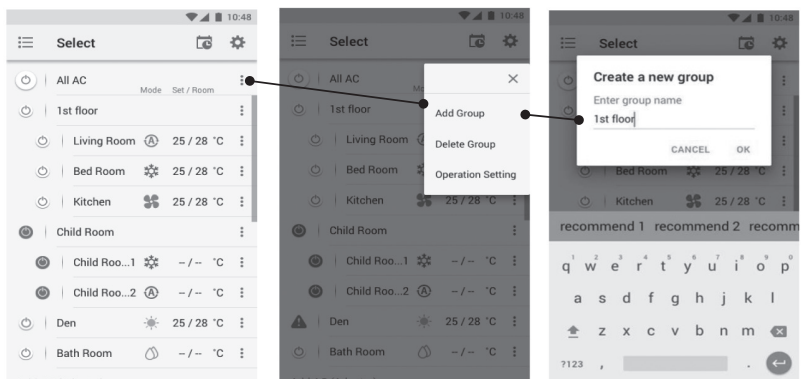

Pridať AC do skupiny

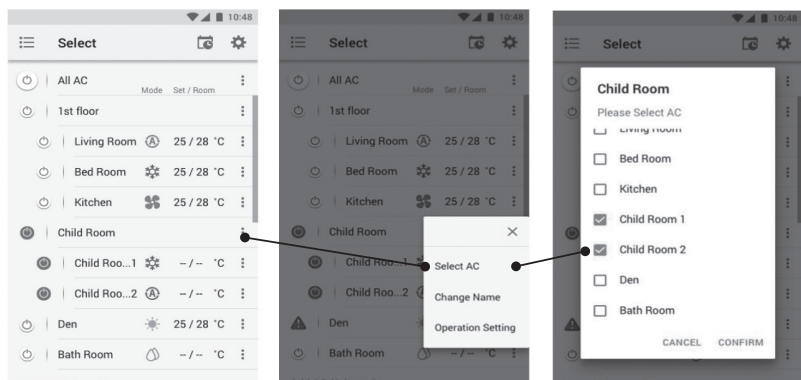

Odstrániť AC zo skupiny


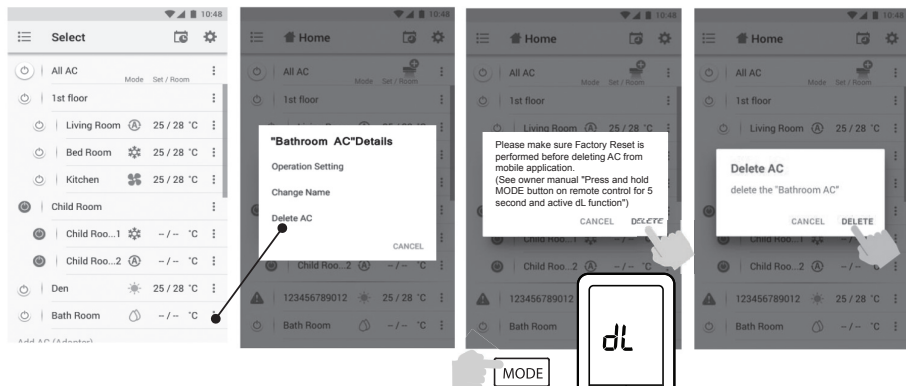


Nastavenie týždenného plánu

Výber dňa pondelok – nedeľa

Týždenný plán všetkých jednotiek AC



Týždenný plán všetkých jednotiek AC

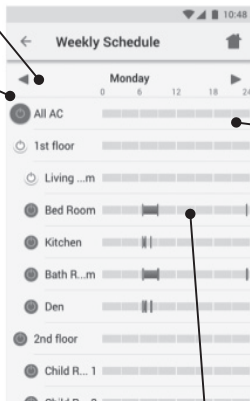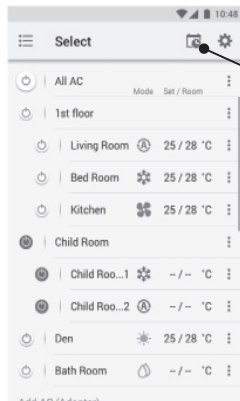

Výber času



Nastavenie týždenného plánu pre každú jednotku

Výber režimu

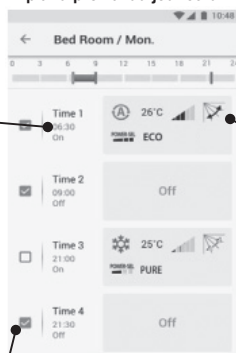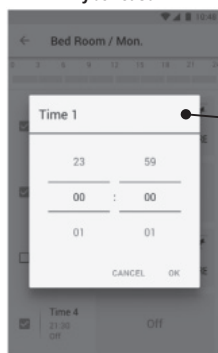

Vyberte program na aktiváciu začiarnutím políčka vybrať

Zrušenie týždenného plánu


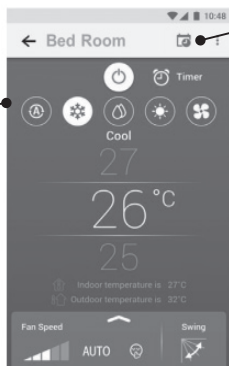
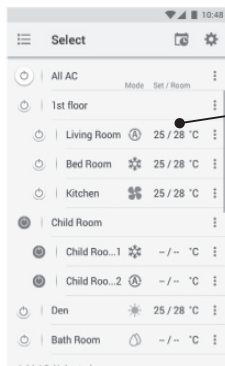


Týždenný plán nie je nastavený

Týždenný plán je nastavený, ale nie aktívny

Týždenný plán je nastavený a aktívny



Vyberte miestnosť na monitorovanie spotreby energie

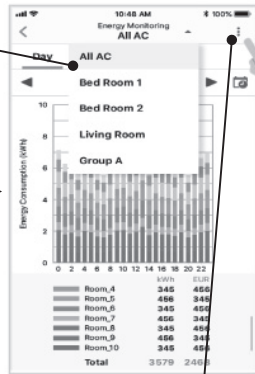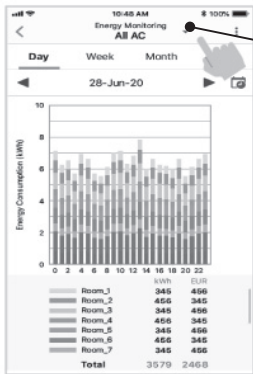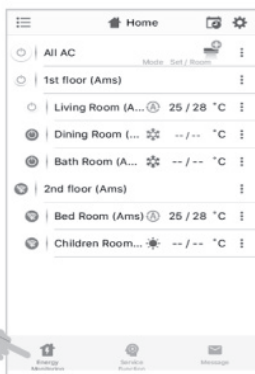





① Vyberte Energy monitoring.

② Displej monitorovania spotreby energie.

Nastavte výpočet nákladov na menu

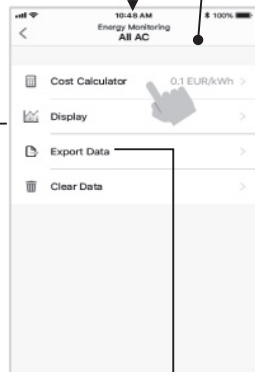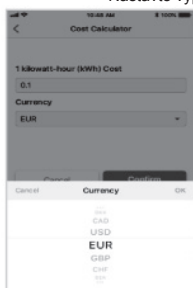


Nastavte výpočet nákladov na menu

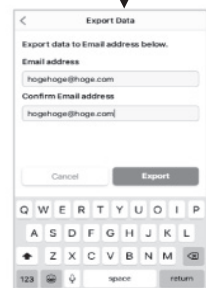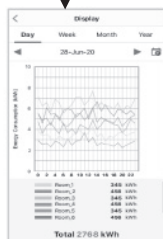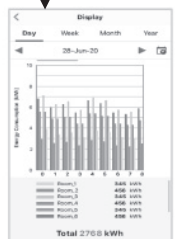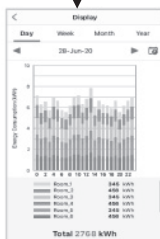

Exportujte údaje a odošlite e-mailom

- Zobrazená spotreba energie je len odhad, lebo je vypočítaná jednoduchým spôsobom. Niekedy sa môže líšiť od výsledku nameraného meračom spotreby.

V prípade, že sa vyskytne nejaký problém, môžete ho skontrolovať v ponuke Help

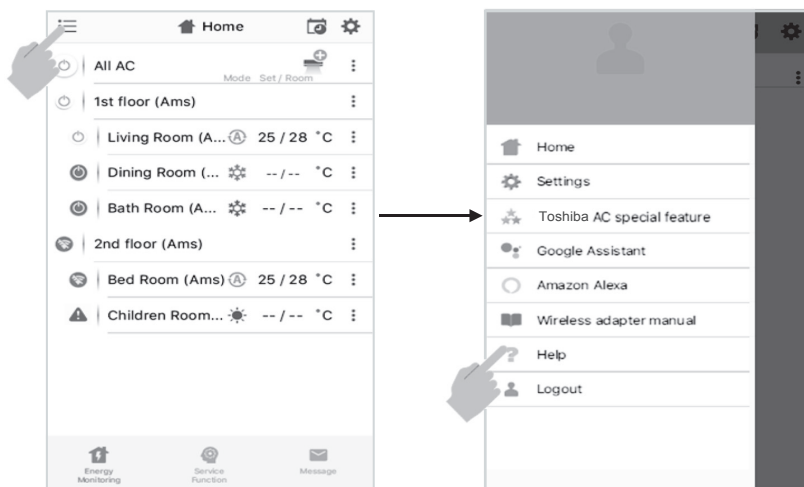

POZNÁMKA

- Bezdrôtový adaptér je oprávnený nainštalovať, udržiavať, opravovať a odstraňovať len kvalifikovaný technik alebo kvalifikovaný servisný pracovník.
- Ak je zariadenie nefunkčné, obráťte sa na predajcu alebo servisné centrum.

TOSHIBA

CARRIER AIR CONDITIONING (THAILAND) CO., LTD.

144/9 MOO 5, BANGKADI INDUSTRIAL PARK, TIVANON ROAD, TAMBOL BANGKADI, AMPHUR MUANGPATHUMTHANI, PATHUMTHANI 12000, THAILAND